



Technical specification:

- Up to 7 hours of nonstopping playback.
- 2 speakers with 5W each. Total 10W.
- 2000mAh battery.
- Total charging time about 4 hours.
- Bluetooth™ v 5.0.
- Frequency resonance: 100Hz - 16Khz.
- S/N Ratio: ≥ 80db.
- Speaker driver: 52mm.
- Wireless charging area compatible with Qi standard devices.
- Wireless charging power: 5W.
- Wireless input: 5V/2A.
- Wireless output: 5V/1A.
- Charging efficiency: 70%.
- Charging distance: ≤ 8mm.

Product features:

- Up to 7 hours of non stopping playback.
- Complete wireless control directly on speaker.
- Micro USB cable for charging included.
- * Time may vary depending on use.

Charging:

Plug the micro USB cable into the USB port behind the device and plug the other end of the cable into a power source. While loading a red LED will light up next to the USB port. When the battery is full the red LED will go out.

Using the product:

- Make sure your phone is compatible with wireless charging.
- First plug the wireless charger using the included micro USB cable into the USB port of a power source. Please note charging speeds depends on the input power into the wireless charger.
- Place your mobile phone on the charging pad. You can check the charging status on the screen of your phone.

Turning on/off:

Press the button  on the front of the device until you

hear a sound response to turn it on/off.

Functions:

- Indicator light red - not charging device.
- Indicator light green - charging device.

Connecting to a new device:

If you want to pair your mobile device with the speaker, please make sure the BT mode on your device is switched on. Switch the power on/off button on to pair the device. After doing so the speaker will be visible in the Bluetooth™ devices overview of your device. Please select "VOGUE SPEAKER" to pair your mobile device with the speaker.

Playing:

After pairing, you can play your favorite songs and control them by your connected device or by the sound box.

Reconnecting to a Bluetooth™:

You only need to connect to Bluetooth™ once. Turning the speaker on again will automatically connect the speaker to your device, providing that the Bluetooth™ is on. The sound box reconnects to the last connected device. If this does not occur, open the Bluetooth™ settings and select the "VOGUE SPEAKER" from the list of paired devices.

Problems solutions:

No power:

First, recharge your speaker using the included charging cable. Then, try to use a different micro USB cable.

Music is not playing over Bluetooth™

Make sure your Bluetooth™ device has A2DP profile. Check if both devices are paired and connected over Bluetooth™. Restart the speaker to reconnect your Bluetooth™ device.

Bluetooth™ device will not reconnect with the speaker:

Navigate to your Bluetooth™ settings menu on your Bluetooth™ device, tap "VOGUE SPEAKER", and select "Forget device". Now follow the steps to pair your device

again.

Safety instructions:

- Do not use detergent, alcohol, and other cleaning products to clean the product. Use a soft, dry cloth.
- Do not drop, apply excessive force to the controls, or place heavy objects on top of the speaker.
- Do not attempt to repair, disassemble or modify the product. There are no user serviceable parts inside the speaker.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- If you do not use the speaker for long periods of time, store it in a dry place, free from extreme temperatures, humidity and dust.
- Keep the speaker away from any source of heat.
- Keep medical implants at least 20cm away from this product or any medical implant that may be affected by a magnetic field, such as pacemakers.
- Do not use this device close to a strong magnetic field.
- Do not use energy sources that are not approved by government agencies or are incompatible with this product, this could cause failures on its functions, fire, explosion or other damages.
- Do not use this product only on temperatures below -10°C or above 55°C. If the environment has extreme temperatures it could cause damages to the product, such as malfunction, fire or explosion.
- Keep the device dry. Rain or humidity could cause damage to internal circuit.
- Do not use soap, alcohol or other cleaning products to clean this product. Use only a clean, soft cloth.
- Do not drop, throw, pull, knock or drag this product, it may cause damages to the device.
- Do not modify or disassemble the transmitter and its accessories without factory approval, you may lose the warranty and cause damage to the transmitter and its accessories..
- If you have problems with the product, please contact our warranty by e-mailing rma@iwill.com.br or on our website.

• This is not a toy. Keep away from children to prevent accidents.
DO NOT DROP, APPLY EXCESSIVE FORCE TO THE CONTROLS, OR PUT HEAVY OBJECTS ON TOP OF THE BT SPEAKER.

Remark:

Read carefully this manual before using the product:

- If the wattage of the power adapter you use need higher than 7.5W, we suggest use the adapter with 5V/2A output.
- It is normal that this transmitter and your device get hot under operating conditions and it may get hotter when charging and using the device at the same time (such as listening to music).
- Please keep the distance of at least 20cm between implantable medical devices (pacemakers, implantable cochlear, etc.) and the wireless charger, to avoid potential interference with the medical device.
- Do not put magnetic bars or chip cards (such as identity cards or credit cards) too close to the transmitter to avoid product failure.
- If you are using a protective case, this may influence the charging. If that occurs, please remove the case from your smartphone and try to charge it again.

Warranty:

We provide a 12-month warranty from the purchase of the product, provided that it has not been opened / changed during this time and that the product has been used as described in this manual. The warranty does not cover accidental dropping or damage due to misuse of the product. The warranty is non-transferable and is valid only for personal use, not categorizing commercial use of the product. iWill™ reserves the right to repair or replace damaged parts of the product. The 12-month warranty includes the three-month legal warranty.


The warranty is valid when:

If there is a defect in the factory / operation of the product within the timeframe set forth in this manual, it is the responsibility of the company to repair and / or replace the product, provided that it has not been altered

by the user in any way.

The manufacturer and exporter are not responsible for any third party agreement made with user apart from the described in this manual or in the product packaging, both on the warranty and on the product. The company is not responsible for any failure to operate the product if it has been exposed to any improper use, as described in this manual.

Keep this manual for future references.

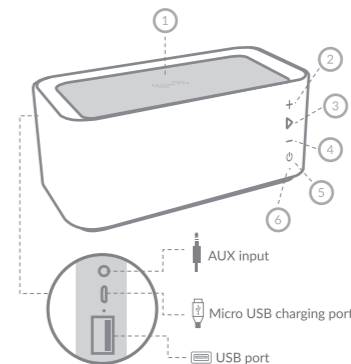

- 1 Wireless charging transmitter Power Bank charging area
- 2 Short press: Increase volume
Long press: Skip to next track
- 3 Play/Pause music
- 4 Short press: Decrease volume
Long press: Skip to previous track
- 5 Turn on/off the speaker
- 6 Light Indicator



Last longer, simple like that.



@iwillbrasil

User manual

Vogue Speaker

Charging dock wireless with wireless speaker



Manual do usuário

Vogue Speaker

Dock de carregamento sem fio com caixa de som wireless

Especificações técnicas:

- Até 7 horas de reprodução wireless.
- 2 alto-falantes com 5W cada. Total 10W.
- Bateria de 2000mAh.
- Tempo total de carregamento de cerca de 4 horas.
- Bluetooth™ v 5.0.
- Frequência de ressonância: 100Hz - 16Khz.
- Relação S / N: ≥ 80db.
- Driver de alto-falante: 52 mm.
- Área de carregamento sem fio compatível com dispositivos padrão Qi.
- Poder de carregamento sem fio: 5W.
- Entrada sem fio: 5V/2A.
- Saída sem fio: 5V/1A.
- Eficiência de carregamento: 70%.
- Distância de carregamento: ≤ 8 mm.

Características do produto:

- Até 7 horas sem parar a reprodução*.
- Controle sem fio completo diretamente na caixa de som.
- Cabo micro USB para carregamento incluso.

**Pode haver variação do tempo dependendo do uso do produto.*

Carregando:


Plugue o cabo micro USB na porta micro USB atrás do dispositivo e conecte a outra ponta do cabo em uma fonte de energia. Enquanto estiver carregando, uma luz vermelha ascenderá ao lado da porta micro USB. Quando a bateria estiver completa, a luz vermelha se apagará.

Carregamento Wireless:

- Verifique se o seu smartphone é compatível para carregamento sem fio.
- Primeiro, conecte o carregador sem fio, usando o cabo micro USB incluso, na porta USB de uma fonte de energia. Note que a velocidade de carregamento depende da entrada de energia no carregador sem fio.
- Coloque o seu celular no ponto central de carregamento (indicado com um raio). Verifique o status de

carregamento na tela do smartphone.

Ligando e desligando:

Pressione o botão  na frente do dispositivo até ouvir uma resposta sonora para ligar ou desligar.

Funções:

- Luz indicadora vermelha - o aparelho não está carregando.
- Luz indicadora verde - o aparelho está carregando.

Conectando a um novo dispositivo:

Para emparelhar o seu dispositivo móvel com a caixa de som, certifique-se de que o modo BT no dispositivo esteja ligado. Ligue o botão liga / desliga para emparelhar o dispositivo. Depois disso, a caixa ficará visível na visão geral dos dispositivos Bluetooth™ do seu dispositivo. Selecione "VOGUE SPEAKER" para emparelhar seu dispositivo móvel com a caixa de som.

Tocar:

Após o pareamento você poderá reproduzir suas músicas favoritas e poderá controlá-las pelo dispositivo conectado ou pela caixa de som.

Reconectando ao Bluetooth™:

Você precisará conectar-se ao Bluetooth™ somente uma vez. Ao ligar a caixa de som novamente seu aparelho se conectará automaticamente, desde que o Bluetooth™ esteja ligado. A caixa de som reconecta ao último dispositivo conectado. Caso isso não ocorra, abra a configuração de Bluetooth™ e selecione "VOGUE SPEAKER" na lista de aparelhos já pareados.

Soluções de problemas:

Sem bateria:

Primeiro, recarregue sua caixa de som usando o cabo de carregamento incluso. Em seguida, tente usar um cabo micro USB diferente.

Música não está tocando pelo Bluetooth™:

Verifique se o seu dispositivo Bluetooth™ tem perfil A2DP. Verifique se ambos os dispositivos estão emparelhados e conectados por Bluetooth™. Reinicie a caixa de som para reconectar seu dispositivo Bluetooth™.

Dispositivo não encontrado:

Navegue até o menu de configurações Bluetooth™ no seu dispositivo, toque em "VOGUE SPEAKER" e selecione "Esquecer dispositivo". Agora siga os passos para emparelhar o seu dispositivo novamente.

Cuidados e manutenção:

- Não derrube, aplique força excessiva aos controles ou coloque objetos pesados sobre o alto-falante.
 - Não tente consertar, desmontar ou modificar o produto. Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário dentro do alto-falante, você pode perder a garantia e gerar danos ao produto.
 - Se você não usar a caixa de som por longos períodos de tempo, guarde-a em local seco, livre de temperaturas extremas, umidade e poeira.
 - Mantenha este produto longe de qualquer fonte de calor.
 - Não use este aparelho perto de um campo magnético forte.
 - Não use fontes de energia sem aprovação ou incompatíveis com este produto, isso pode causar falhas em seu funcionamento, incêndios, explosões e outros danos.
 - Não use o produto em temperaturas abaixo de -10°C e acima de 55°C. Temperaturas extremas podem causar danos ao dispositivo, falhas na utilização, incêndios e explosões.
 - Mantenha o produto seco. Chuva ou umidade de qualquer tipo podem causar danos aos circuitos internos.
 - Não utilize detergente, álcool e outros produtos de limpeza para fazer a higienização do produto. Utilize apenas um pano macio e seco.
 - Caso tenha problemas com o produto, entre em contato com nosso setor de garantias através do site ou pelo e-mail rma@iwill.com.br.
 - Isso não é um brinquedo. Mantenha longe de crianças para evitar acidentes.
- NÃO DESCARREGAR, APLICAR FORÇA EXCESSIVA AOS CONTROLES OU COLOCAR OBJETOS PESADOS SOBRE**


ESTE PRODUTO.

Observações:

- Leia as instruções a seguir antes de utilizar este produto:
- É normal que o transmissor e o seu aparelho aqueçam durante o carregamento. Eles podem ficar ainda mais quentes caso você esteja carregando e utilizando o smartphone ao mesmo tempo, por exemplo, para escutar música.
 - Mantenha uma distância de pelo menos 20cm entre o transmissor e implantes médicos (como marca-passos, implantes cocleares, etc.), evitando potenciais interferências nos aparelhos médicos.
 - Não coloque barras magnéticas ou cartões com chip (como cartões de identidade ou cartões de crédito) muito próximos ao transmissor para evitar falha magnética do aparelho.
 - Cases protetoras no smartphone podem influenciar no carregamento. Caso isso ocorra, retire a capa e tente carregar o aparelho novamente.
 - O carregamento wireless ou portátil podem não funcionar caso a bateria esteja baixa.
- #### Garantia:
- Fornecemos garantia de 12 meses a partir da compra do produto, considerando que ele não tenha sido aberto/alterado durante esse tempo e que o produto tenha sido utilizado conforme o descritivo deste manual. A garantia não cobre queda acidental ou danos referentes à má utilização do produto. A garantia é intransferível e válida apenas para utilização pessoal, não categorizando utilização comercial do produto. A iWill se reserva ao direito de arrumar ou trocar partes danificadas do produto. A garantia de 12 meses, contempla os três meses de garantia legal.
- A garantia é válida caso:**
- Haja algum defeito de fábrica/funcionamento do produto dentro do prazo estabelecido neste manual. É de responsabilidade da empresa consertar e/ou trocar o produto, desde que ele não tenha sido alterado pelo usuário.
- A empresa fabricante e a exportadora não são

responsáveis por nenhum compromisso feito com o usuário por parte de terceiros, que não estejam descritos neste manual ou na embalagem do produto, tanto sobre a garantia quanto sobre o produto. A empresa não é responsável pela falha no funcionamento do produto caso ele tenha sido exposto a alguma utilização indevida, conforme as descritas neste manual.

Mantenha este manual para futuras referências.

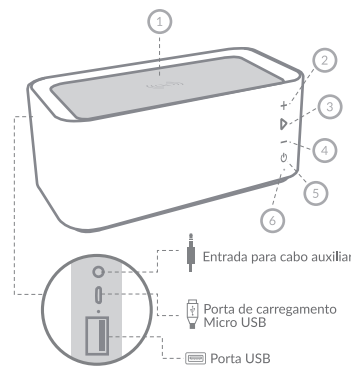

- 1 Transmissor de carregamento sem fio
Área de carregamento portátil
- 2 Pressão curta: Aumenta o volume
Pressão longa: Passa para a próxima faixa
- 3 Reproduzir/Pausar a música
- 4 Pressão curta: Diminui o volume
Pressão longa: Passa para a faixa anterior
- 5 Liga/Desliga a caixa de som
- 6 Luz indicadora



Dura mais, simples assim.

