



## Manual do usuário

### Speed 20W Power Bank

Bateria portátil com carregamento USB-C PD

#### Descrição do produto

Bateria portátil para carregamento de aparelhos eletrônicos.


#### Conteúdo da Embalagem

- 1 bateria portátil
- 1 cabo de carregamento USB-C
- 1 manual do usuário

#### Especificações do produto

- Capacidade: 10000 mAh / 3.7V / 37Wh
- Entrada Micro USB: DC 5V-2A / 9V-2A
- Entrada USB-C: DC 5V-2A / 9V-2A
- Saída USB-C: DC 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A, PD20W
- Saída USB: DC 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A, QC3.0 18W

#### Desenho da estrutura do produto

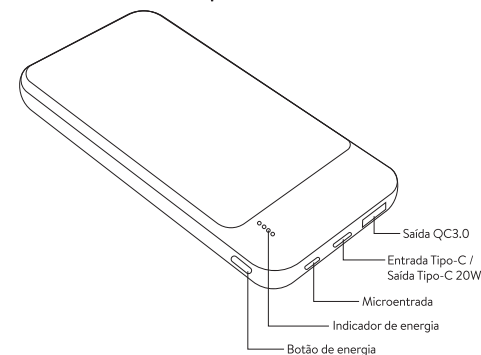

#### Carregando a bateria

Carregue seu power bank com um cabo micro USB ou USB-C. Para assegurar a segurança e velocidade de carregamento, use uma fonte de energia confiável, preferencialmente com saída 5V/2.1A. Quando o power bank estiver carregando, suas luzes ficam piscando. Cada luz representa 25% da bateria. Quando as 4 luzes estiverem estáveis, o power bank está completamente carregado. Clique no botão de funcionamento para ligá-lo. As luzes indicadoras mostram a carga do produto. O power bank desliga automaticamente após de 5 minutos sem uso para poupar a carga.

#### Carregando seu aparelho

Use este power bank para carregar seus aparelhos eletrônicos. Com o cabo original do aparelho, conecte-o à entrada USB ou USB-C do power bank e clique no botão de funcionamento. Durante o carregamento, as luzes de LED piscarão. Quando seu aparelho estiver completamente carregado, as luzes ficarão acesas e estáveis.

#### Indicação de capacidade

Pressione o botão de liga/desliga para mostrar a capacidade restante na bateria. A última luz de LED ficará piscando enquanto a bateria estiver carregando. As 4 luzes de LED se acenderão quando a bateria estiver completamente carregada. A bateria irá se desligar automaticamente caso não estiver carregando.

Dica: recarregue a bateria quando a última luz começar a piscar. Ela possui uma proteção que previne danos à bateria caso haja sobrecarga de energia.

Indicador de LED	● ● ● ●	● ● ●	● ●	●
Capacidade	≤100%	≤75%	≤50%	≤25%

#### Cuidados e precauções

- Evite expor o carregador portátil ao sol em longos períodos de tempo.

- Evite deixar o carregador portátil exposto a altas temperaturas, próximo a fornos, fogo ou materiais explosivos.
- Não use o produto em temperaturas abaixo de -10°C e acima de 55°C. Temperaturas extremas podem causar danos ao dispositivo, falhas na utilização, incêndios e explosões.
- Não exponha o carregador portátil à umidade excessiva ou à água.
- Não tente secar este aparelho com fontes de calor como secadores ou micro-ondas.
- É sugerido o carregamento completo da bateria a cada carga.
- Não é aconselhável o uso desse dispositivo por crianças sem a supervisão de um adulto.
- Esta bateria é um carregador portátil, compatível com diversos tipos de produtos.
- Verifique sempre a voltagem de seu adaptador de parede e a conversão de energia necessária para evitar danos à sua bateria.
- Fique atento à voltagem de saída (output) da bateria para evitar danos aos seus aparelhos móveis.
- Proteja seu dispositivo contra quedas e descargas elétricas.
- Não derrube, bata ou utilize vibrações excessivas com este aparelho.
- Não abra, desmonte, comprima, dobre ou entorte, puncione, despedace ou submerja essa bateria.
- Carregue esta bateria pelo menos uma vez a cada 3 meses para evitar potenciais danos à célula de bateria interna, mesmo que ela não esteja sendo utilizada.
- Não tente consertar, desmontar ou modificar esta bateria, você pode perder a garantia e gerar danos ao produto. Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário.
- Se você não usar este produto por longos períodos de tempo, guarde-o em local seco, livre de temperaturas extremas, umidade e poeira.
- Não use este aparelho perto de um campo magnético forte.
- Não use fontes de energia sem aprovação dos órgãos responsáveis ou incompatíveis com este produto, isso pode causar falhas em seu funcionamento, incêndios, explosões e outros danos.
- Não utilize detergente, álcool e outros produtos de limpeza para fazer

a higienização do produto. Utilize apenas um pano macio e seco.

- Caso tenha problemas com o produto, entre em contato com nosso setor de garantias através do site [www.iwill.com.br](http://www.iwill.com.br) ou pelo e-mail [rma@iwill.com.br](mailto:rma@iwill.com.br).
- Isso não é um brinquedo. Mantenha longe de crianças para evitar acidentes.

#### Recicle

O descarte do carregador portátil deve ser feito de forma consciente. Descarte em lixeira reciclável de baterias usadas. Não jogue a bateria em lixo convencional. Entre em contato com o centro de reciclagem local para saber o melhor jeito de descartar este aparelho. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte não controlado de resíduos e promove a reciclagem de materiais.

#### Garantia:

Fornecemos garantia de 12 meses a partir da compra do produto considerando que ele não tenha sido aberto/alterado durante esse tempo e que o produto tenha sido utilizado conforme o descritivo deste manual. A garantia não cobre queda acidental ou danos referentes à utilização indevida do produto. A garantia é intransferível e válida apenas para utilização pessoal, não categorizando utilização comercial do produto. A iWill se reserva ao direito de arrumar ou trocar partes danificadas do produto. A garantia de 12 meses, contempla os três meses de garantia legal.

#### A garantia é válida caso:

Haja algum defeito de fábrica/funcionamento do produto dentro do prazo estabelecido neste manual. É de responsabilidade da empresa consertar e/ou trocar o produto, desde que ele não tenha sido alterado pelo usuário. A empresa fabricante e a exportadora não são responsáveis por nenhum compromisso feito com o usuário por parte de terceiros, que não estejam descritos neste manual ou na embalagem do produto, tanto sobre a garantia quanto sobre o produto. A empresa não é responsável pela falha no funcionamento do produto caso ele tenha sido exposto a alguma utilização indevida, conforme as descritas neste manual.

**Mantenha este manual para futuras referências.**



Dura mais, simples assim.

MODELO: PBW 10K MAH  
NÚMERO ANATEL: 08433-19-12618



@iwillbrasil



## User manual

### Speed 20W Power Bank

Portable battery with USB-C PD charging

#### Product description

Portable battery to charge electronic devices.


#### Inside the box

- 1 portable battery
- 1 USB-C charging cable
- 1 user manual

#### Especificações do produto

- Capacity: 10000 mAh / 3.7V / 37Wh
- Micro USB input: DC 5V-2A / 9V-2A
- USB-C input: DC 5V-2A / 9V-2A
- USB-C output: DC 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A, PD20W
- USB output: DC 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A, QC3.0 18W

#### Product Structure Drawing

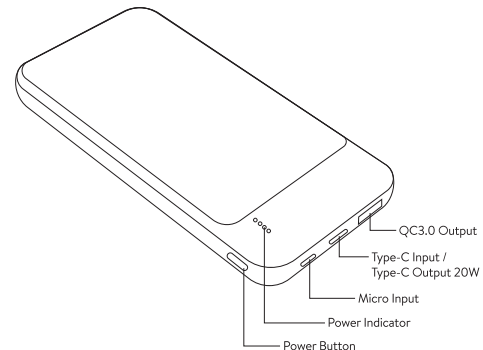

#### Charging the battery

Charge your power bank with a Micro USB or USB-C cable. To ensure the rapid and stable charging of this product, use reliable energy sources, preferably with 5V/2.1A input power.

When charging the lights of this power bank will flick. Each light indicates 25% of the battery power. When 4 lights are stable, your power bank device is fully charged.

Click the switch button, the power will turn on, the LED indicator will show how much power it has. The power bank will automatically turn off after 5 minutes without using it to save battery.

#### Charging your device

Use this power bank to charge your electronic devices. With the original cable from your device, connect it to the USB or USB-C output on this power bank, then click the switch button. The LED indicator will start to flick, which means your device is charging. When fully charged, the power bank lights will be on and steady.

#### Capacity indicator

Press the on/off button to show the remaining capacity of the battery. The last LED light will flick while the battery is charging. The 4 LEDs will be on and steady once the battery is fully charged. The battery will automatically turn off in case it is not in use.

Tips: recharge the battery when the last indicator light starts to flick. It has protection that prevents damage to the battery in case of overcharging.

LED indicator	●●●●	●●●	●●	●
Capacity	≤100%	≤75%	≤50%	≤25%

#### Safety instructions

- Avoid exposing the power bank to the sun for long periods.
- Avoid leaving the power bank exposed to high temperatures, close to ovens, fire, or explosive materials.
- Do not use this product at temperatures lower than -10°C or higher than 55°C. Extreme temperatures may cause damage to the device, failures in use, fire, and explosions.
- Do not expose the power bank to excessive humidity or water.
- Do not try to dry this power bank with heat sources such as dryers or microwaves.
- It is suggested to always fully charged the power bank.
- We advise not to let underage children use this power bank without supervision.
- This is a portable battery, compatible with different products.
- Always verify the voltage of your charging adapter and its conversion to avoid damage to this product.
- Pay attention to the output voltage of the battery to avoid damage to your device.
- Protect this power bank from falls and electric discharges.
- Do not drop, knock or vibrate this product.
- Do not open, disassemble, compress, bend or fold, puncture, shatter, or submerge this battery.
- Charge the battery at least once every 3 months to avoid damage to its internal cells, even if the battery is not being used.
- Do not try to fix, disassemble or modify this power bank, you may lose the warranty and generate damage to the product. There are no parts that can be repaired by the user.
- If you do not use this power bank for long periods, keep it stored in a dry place, far from extreme temperatures, humidity, and dust.
- Do not use this power bank close to strong magnetic fields.
- Do not use non-certified energy sources or if they are incompatible with the product. This may cause the failure of the battery as well as fires, explosions, or other damages.
- Do not use detergent, alcohol, or other cleaning products to clean this

power bank. Use only a dry, soft cloth.

- If you have any problems with the power bank, contact us by e-mail [rma@iwill.com.br](mailto:rma@iwill.com.br) or directly on our website [www.iwill.com.br](http://www.iwill.com.br).
- This is not a toy. Keep it away from children to avoid accidents.

#### Recycle

Make a conscious discard of this product. Dispose of the battery only on recyclable bins. Do not dispose of this battery in a conventional bin. Contact the local recycling center to know the best way to dispose of this battery. This way you help to avoid the uncontrolled disposing of residues and promote the recycling of materials.

#### Warranty:

We provide a 12-month warranty from the purchase of the product, provided that it has not been opened/changed during this time and that the product has been used as described in this manual. The warranty does not cover accidental dropping or damage due to misuse of the product. The warranty is non-transferable and is valid only for personal use, not categorizing commercial use of the product. iWill® reserves the right to repair or replace damaged parts of the product. The 12-month warranty includes the three-month legal warranty.

#### The warranty is valid when:

If there is a defect in the factory/operation of the product within the timeframe outlined in this manual, it is the responsibility of the company to repair and/or replace the product, provided that it has not been altered by the user in any way.

The manufacturer and exporter are not responsible for any third-party agreement made with the user apart from the described in this manual or the product packaging, both on the warranty and the product. The company is not responsible for any failure to operate the product if it has been exposed to any improper use, as described in this manual.

**Keep this manual for future references.**



Lasts longer, simple like that.

MODEL: PBIW 10K MAH  
ANATEL NUMBER: 08433-19-12618

