




## User manual

### Bass Speaker

Portable wireless speaker

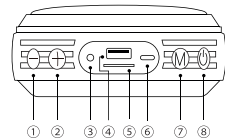

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Volume decrease / previous song | 5. TF card port                           |
| 2. Volume up / next song           | 6. Charging port                          |
| 3. AUX input port                  | 7. Bluetooth / radio / AUX / LED button   |
| 4. USB disk port                   | 8. Power / call / play pause / TWS button |

#### Technical specification:

- Up to 8 hours\* of nonstopping playback.
- Charging time: ≥2h
- Standby time: 40h
- Product weight: 350g
- Product dimensions: 114\*50mm
- Speaker size (driver): 52mm
- Product channel: Dual-channel composite mono speaker
- Bluetooth version: V5.3+BR+EDR+BLE specification
- Working distance (Bluetooth range): 10-15m
- Input voltage: DC5V
- Input current: 1A
- Output power: 5W
- Battery voltage: 3.7-4.2V

- Battery capacity: 1200mAh
- Frequency response: 30-18KHZ
- Speaker impedance: 4Ω
- Sensitivity: 500MV
- SNR (Signal to Noise Ratio): 72dB
- Distortion: ≤3%
- Audio format: WAV/MP3
- Supported functions: BT, USB, TF, TWS, AUX
- Maximum supported memory card capacity: 64GB

#### Product features:

- Up to 8 hours\* of nonstopping playback.
  - Radio function.
  - AUX and Bluetooth mode.
  - Built-in microphone input.
  - AUX cable included.
  - USB-C cable for charging included.
- \* Time may vary depending on use.*

#### Charging:

When battery is low, a audible warning will sound. Plug the charging cable into the USB-C port under the device and plug the other end of the cable into a power source. While charging a red LED will light up below the charging port. When the battery is full a green light will stay on.

#### Turning on/off:

Press and hold button until you hear a sound or see the RGB display light in response to turn it on/off.

#### Connecting to a new device:

When Bass Speaker is on, press the button to pair your mobile device with the speaker, a blue light will start flashing on the bottom of the device. Select “BASS SPEAKER” on your mobile device to pair with the speaker, when the devices are paired, the blue light will stop flashing.

You only need to connect to Bluetooth once. Turning the speaker on again will automatically connect the speaker to your device, providing that the Bluetooth™ is on. The sound box reconnects to the last connected device. If this does not occur, open the Bluetooth™ settings and select the “BASS SPEAKER” from the list of paired devices.

#### Getting a call:

Once the Bluetooth is connected, you can receive phone calls on your BASS SPEAKER. Press the button once to answer a call, press again to hang up. Double press to redial the last dialed number.

#### Playing:

You can play your favorite songs by connecting your device via Bluetooth, via AUX cable or in the USB disk port. You can control the music through your device or directly on Bass Speaker.

To play songs via AUX cable, connect your device with the cable in the AUX input and double press button. To control the music on Bass Speaker, quickly press to pause or play the song, quickly press button to decrease the volume or press and hold to return to previous song, quickly press button to increase the

volume or press and hold to skip to next song.

#### Radio:

Insert the AUX cable as an external FM antenna. Press the button twice to enter FM mode, then press the button to start searching for stations. The colored lights will blink rapidly during the search process, and the channels will be saved automatically after the search. Press and hold the volume up/down button to switch radio channels.

#### TWS:

Both devices should be in Bluetooth search mode. Double press the button on one of the devices to enter TWS mode. Once you hear the prompt sound, the pairing connection will begin. After successful connection, the secondary device's blue light will stay on, while the main device continues searching until it is connected to the phone.

#### RGB LED:

once the speaker is on, the RGB LED will automatically light up. You can change the LED pattern by quickly pressing or press and hold to turn the LED on/off.

#### Problems solutions:

##### No power:

First, recharge your speaker using the included charging cable. Then, try to use a different USB-C cable.

##### Music is not playing over Bluetooth:

Make sure your Bluetooth device has A2DP profile.

Check if both devices are paired and connected over Bluetooth. Restart the speaker to reconnect your Bluetooth device.

**Bluetooth device will not reconnect with the speaker:** Navigate to your Bluetooth settings menu on your Bluetooth device, tap “BASS SPEAKER”, and select “Forget device”. Now follow the steps to pair your device again.

#### Care and maintenance:

- Do not drop, apply excessive force to the controls, or place heavy objects on the speaker.
- Do not attempt to repair, disassemble, or modify this product, as it may void the warranty and cause damage to the product. There are no user-repairable parts.
- If you do not use this product for extended periods, store it in a dry place, away from extreme temperatures, humidity, and dust.
- Charge this product at least once every 3 months, even if not in use. This prevents damage to the battery and its internal circuits.
- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the base or headphones. You may void the warranty and damage the product. There are no user-repairable parts.
- Keep this product away from heat sources.
- Do not use this device near strong magnetic fields.
- Do not use power sources without approval from the relevant authorities or incompatible with this product, as it may cause operational failures, fires, explosions, and other damages.
- Do not use the product in temperatures below -10°C

and above 55°C. Extreme temperatures can cause damage to the device, operational failures, fires, and explosions.

• Do not use detergent, alcohol, or other cleaning products to clean the product. Use only a soft, dry cloth.

• If you encounter issues with the product, contact the warranty service through the website [www.iwill.com.br](http://www.iwill.com.br) or email us at [rma@iwill.com.br](mailto:rma@iwill.com.br).

• This is not a toy. Keep it away from children to prevent accidents.

#### Recycle:

Always return your electronic devices, PCBs, and boxes to designated recycling centers. This helps prevent uncontrolled waste disposal and promotes material recycling. Dispose of this product consciously. Do not discard it with regular garbage. Contact your local recycling center to find the best way to dispose of electronic products. This way, you prevent uncontrolled waste disposal and promote material recycling.

#### Warranty:

We provide a 12-month warranty from the date of purchase, considering that the product has not been opened/changed during this time and has been used as described in this manual. The warranty does not cover accidental drops or damage resulting from misuse of the product. The warranty is non-transferable and valid only for personal use, excluding commercial use of the product. iWill® reserves the right to repair or replace damaged parts of the product. The 12-month warranty includes the three months of legal warranty. Presentation of the sales receipt is mandatory for warranty validation.

#### Warranty:

We provide a 12-month warranty from the purchase of the product, provided that it has not been opened/changed during this time and that the product has been used as described in this manual. The warranty does not cover accidental dropping or damage due to misuse of the product. The guarantee is non-transferable and valid only for personal use, not categorizing commercial use of the product. iWill® reserves the right to repair or replace damaged parts of the product. The 12-month warranty includes the three-month legal warranty. It is mandatory to present the invoice for guarantee validation.

#### The warranty is valid when:

There is a manufacturing/functioning defect in the product within the warranty period provided for the product, in this case it is the responsibility of the company to repair and/or replace the product, provided that it has not been altered in any way by the user. The manufacturer and the importer are not responsible for any commitment made by third parties, in addition to those described in this manual or on the product packaging, both for warranty and for the product. The company is not responsible for any failure to operate the product if it has been exposed to misuse as described in this manual.

#### Keep this manual for future references.

#### Validate your Guarantee:

Access our website through the **QR Code** on the side, learn more, register your warranty or request the exchange of your product, which can also be accessed at: [www.iwill.com.br](http://www.iwill.com.br)



Last longer, simple like that.

## Thank you for choosing iWill

MODELO: IWL MUSIC CC • ANATEL N.º: 16792-23-12618

*This equipment is not entitled to protection against harmful interference and may not cause interference in properly authorized systems. For more information, see Anatel's website - <https://www.gov.br/anatel/pt-br/>*

Garantia:




@iwillbrasil  
 contato@iwill.com.br



## Manual de usuário

### Bass Speaker

Caixa de som wireless portátil

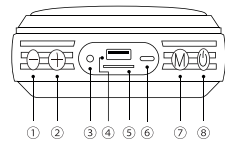

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Diminuir volume / música anterior | 5. Entrada TF card                     |
| 2. Aumentar volume / próxima música  | 6. Entrada de energia                  |
| 3. Entrada AUX                       | 7. Bluetooth / radio / AUX / LED       |
| 4. Entrada USB de mídia              | 8. ON OFF / chamada / play pause / TWS |

#### Especificações técnicas:

- Até 8 horas\* de reprodução contínua.
- Tempo de carregamento: ≥2 horas
- Tempo de espera: 40 horas
- Peso do produto: 350g
- Dimensões do produto: 114\*50mm
- Tamanho do alto-falante (driver): 52mm
- Canal do produto: Alto-falante mono composto de canal duplo
- Versão Bluetooth: V5.3+BR+EDR+BLE
- Distância de trabalho (alcance Bluetooth): 10-15m
- Tensão de entrada: DC5V
- Corrente de entrada: 1A
- Potência de saída: 5W

- Tensão da bateria: 3.7-4.2V
- Capacidade da bateria: 1200mAh
- Resposta de frequência: 30-18KHZ
- Impedância do alto-falante: 4Ω
- Sensibilidade: 500MV
- SNR (Relação sinal-ruído): 72dB
- Distorção: ≤3%
- Formato de áudio: WAV/MP3
- Funções suportadas: BT, USB, TF, TWS, AUX
- Capacidade máxima do cartão de memória suportado: 64GB

#### Recursos do produto:

- Até 8 horas\* de reprodução contínua.
- Função de rádio.
- Modo AUX e Bluetooth.
- Cabo AUX incluso.
- Cabo USB-C para carregamento incluso.

\*O tempo pode variar dependendo do uso.

#### Carregamento:

Quando a bateria estiver fraca, um aviso sonoro será emitido. Conecte o cabo de carregamento à porta USB-C na parte inferior do dispositivo e conecte a outra extremidade do cabo a uma fonte de alimentação. Durante o carregamento, uma luz vermelha acenderá abaixo da porta de carregamento. Quando a bateria estiver totalmente carregada, uma luz verde permanecerá acesa.

#### Ligando/desligando:

Pressione e segure o botão até ouvir um som ou ver as luzes RGB em resposta ao ligar/desligar o dispositivo.

#### Conexão com um novo dispositivo:

Com o Bass Speaker ligado, pressione o botão para parear seu dispositivo móvel com o alto-falante, uma luz azul começará a piscar na parte inferior do dispositivo. Selecione "BASS SPEAKER" em seu dispositivo móvel para parear com o alto-falante. Quando os dispositivos estiverem pareados, a luz azul parará de piscar. Você só precisa conectar ao Bluetooth uma vez. Ao ligar novamente o alto-falante, ele se conectará automaticamente ao seu dispositivo, desde que o Bluetooth esteja ligado. A caixa de som reconectará ao último dispositivo conectado. Se isso não ocorrer, abra as configurações de Bluetooth e selecione "BASS SPEAKER" na lista de dispositivos pareados.

#### Recebendo uma ligação:

Uma vez que o Bluetooth esteja conectado, você pode receber chamadas no seu BASS SPEAKER. Pressione o botão uma vez para atender uma chamada, pressione novamente para desligar. Pressione duas vezes para rediscar o último número discado.

#### Reprodução:

Você pode reproduzir suas músicas favoritas conectando seu dispositivo via Bluetooth, cabo AUX ou na porta do disco USB. Você pode controlar a música por meio do seu dispositivo ou diretamente no Alto-falante Bass.

Para reproduzir músicas via cabo AUX, conecte seu dispositivo ao cabo na entrada AUX e pressione duas vezes o botão .

Para controlar a música no Bass Speaker, pressione o botão para pausar ou reproduzir a música, pressione o botão para diminuir o volume ou pressione e segure para voltar para a música anterior, pressione o botão para aumentar o volume

ou pressione e segure para pular para a próxima música.

#### Rádio:

Insira o cabo AUX como uma antena FM externa. Pressione o botão duas vezes para entrar no modo FM, em seguida, pressione o botão para começar a procurar estações. As luzes coloridas piscarão rapidamente durante o processo de busca, e os canais serão salvos automaticamente após a busca. Pressione e segure o botão de volume para cima/para baixo para alternar os canais de rádio.

#### TWS:

Ambos os dispositivos devem estar no modo de busca Bluetooth. Pressione duas vezes o botão em um dos dispositivos para entrar no modo TWS. Assim que ouvir o som de aviso, a conexão de pareamento será iniciada. Após a conexão bem-sucedida, a luz azul do dispositivo secundário permanecerá acesa, enquanto o dispositivo principal continua buscando até se conectar ao telefone.

#### LED RGB:

Assim que o alto-falante é ligado, o LED RGB acende automaticamente. Você pode alterar o padrão do LED pressionando o botão ou pressionando e segurando para ligar/desligar o LED.

#### Soluções para problemas:

##### Sem energia:

Primeiro, recarregue seu alto-falante usando o cabo de carregamento incluso. Em seguida, tente usar um cabo USB-C diferente.

##### A música não está tocando via Bluetooth:

Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth possui o perfil A2DP. Verifique se ambos os dispositivos estão pareados e

conectados via Bluetooth. Reinicie o alto-falante para reconectar seu dispositivo Bluetooth.

##### O dispositivo Bluetooth não será reconectado ao alto-falante:

Acesse o menu de configurações Bluetooth em seu dispositivo Bluetooth, toque em "BASS SPEAKER" e selecione "Esquecer dispositivo". Agora siga as etapas para parear seu dispositivo novamente.

#### Cuidados e manutenção:

- Não derrube, não aplique força excessiva aos controles e não coloque objetos pesados sobre o alto-falante.
- Não tente consertar, desmontar ou modificar este produto, você pode perder a garantia e gerar danos ao produto. Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário.
- Se você não usar este produto por longos períodos de tempo, guarde-o em local seco, livre de temperaturas extremas, umidade e poeira.
- Carregue este produto pelo menos uma vez a cada 3 meses mesmo que não esteja usando-os. Isso evita danos à bateria e a seus circuitos internos.
- Não tente consertar, desmontar ou modificar a base ou os fones. Você pode perder a garantia e gerar danos ao produto. Não existem partes que possam ser reparadas pelo usuário.
- Mantenha este produto longe de qualquer fonte de calor.
- Não use este aparelho perto de um campo magnético forte.
- Não use fontes de energia sem aprovação dos órgãos responsáveis ou incompatíveis com este produto, isso

pode causar falhas em seu funcionamento, incêndios, explosões e outros danos.

- Não use o produto em temperaturas abaixo de -10°C e acima de 55°C. Temperaturas extremas podem causar danos ao dispositivo, falhas na utilização, incêndios e explosões.
- Não utilize detergente, álcool e outros produtos de limpeza para fazer a higienização do produto. Utilize apenas um pano macio e seco.
- Caso tenha problemas com o produto, acione sua garantia através do site [www.iwill.com.br](http://www.iwill.com.br) ou entre em contato conosco através do e-mail [rma@iwill.com.br](mailto:rma@iwill.com.br).
- Isso não é um brinquedo. Mantenha longe de crianças para evitar acidentes.

#### Recicle

Sempre retorne seus aparelhos eletrônicos, PCB e caixas aos centros de coletas de reciclagem específicos. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte não controlado de resíduos e promove a reciclagem de materiais. Faça um descarte consciente deste produto. Não o descarte junto com o lixo convencional. Entre em contato com o centro de reciclagem local para saber a melhor maneira de descartar produtos eletrônicos. Dessa maneira, você evita o descarte descontrolado de resíduos e promove a reciclagem de materiais.

#### Garantia:

Fornecemos garantia de 12 meses a partir da compra do produto considerando que ele não tenha sido aberto/alterado durante esse tempo e que o produto tenha sido utilizado conforme o descritivo deste manual.

A garantia não cobre queda acidental ou danos referentes à má utilização do produto. A garantia é intransferível e válida apenas para utilização pessoal, não categorizando utilização comercial do produto. A iWill® se reserva ao direito de reparar ou substituir partes danificadas do produto. A garantia de 12 meses, contempla os três meses de garantia legal. É obrigatória a apresentação da nota fiscal para a validação da garantia.

#### A garantia é válida caso:

Haja algum defeito de fábrica/funcionamento do produto dentro do prazo estabelecido neste manual. É de responsabilidade da empresa consertar e/ou trocar o produto, desde que ele não tenha sido alterado pelo usuário. O fabricante e o importador não se responsabilizam por nenhum compromisso feito por terceiros, além dos descritos nesse manual ou na embalagem do produto, tanto para garantia quanto para o produto. A empresa não é responsável por qualquer falha de operação do produto caso ele tenha sido exposto a uso indevido, como o descrito nesse manual.

#### Mantenha este manual para futuras referências.

#### Valide sua Garantia:

Para cadastrar a garantia do seu produto, solicitar troca ou saber mais informações, acesse nosso site através do **QR Code** ao lado. O link também pode ser acessado através do site: [www.iwill.com.br](http://www.iwill.com.br)



Dura mais, simples assim.

## Obrigado por escolher a iWill

MODELO: IWL MUSIC CC • ANATEL Nº.: 16792-23-12618

*Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel - <https://www.gov.br/anatel/pt-br>*

Garantia:



@iwillbrasil

contato@iwill.com.br