

User Manual



SOUND BOX

Wireless speaker with pronounced bass


Technical specification:

- ≥15 hours* of nonstopping playback
- Charging time: ≤3h
- Product weight: 498g
- Product dimensions: 186*62*50mm
- Speaker size (driver): 2*48mm
- Product channel: Dual-channel composite mono speaker
- Bluetooth version: v5.0
- Working distance (Bluetooth range): ≥18m
- Input voltage: DC5V
- Input current: 2A
- Output power: 2*10W
- Battery voltage: 7.4V
- Battery capacity: 1800mAh
- Frequency response: 115Hz-15KHz
- Distortion: ≤1%
- Audio format: WAV/MP3/FLAC/APE
- Supported functions: BT, TF, TWS, AUX
- Maximum supported memory card capacity: 64GB

Product features:

- Up to 15 hours* of non stopping playback.
- AUX and Bluetooth mode.
- Built-in microphone.
- USB-C charging cable and AUX cable included.
- True Wireless Stereo.
- IPX6 protection.

* Time may vary depending on use.

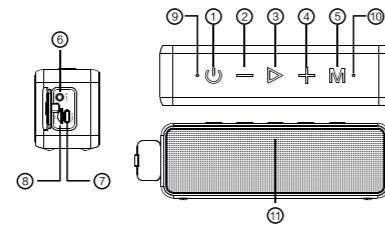

- | | |
|--|--------------------|
| ① Power ON/OFF/VOICE ASSISTANT | ⑥ AUX IN |
| ② Volume-/Previous Track | ⑦ Charging Port |
| ③ Play/Pause/Answer or Reject Phone Call | ⑧ TF Card Slot |
| ④ Volume+/Next Track | ⑨ Power Indicator |
| ⑤ Mode | ⑩ Status Indicator |
| | ⑪ Mic |

Charging:

When battery is low, a red led will start flashing. Plug the charging cable into the USB-C and plug the other end of the cable into a power source. While charging the red LED will stay on and when the battery is full the light will turn off.

Using the product

Turning on/off:

Press (⏻) button until you hear a sound or see the power indicator turn white in response to turn it on/off.

Connecting to a new device:

When Sound Box is on, press the (M) button to enter

bluetooth mode and pair your mobile device with the speaker, a blue light will start flashing on the indicator. Select "Coca Sound Box" on your mobile device to pair with the speaker, when the devices are paired, the blue light will stay on.

You only need to connect to Bluetooth once. Turning the speaker on again will automatically connect the speaker to your device, providing that the Bluetooth is on. The Sound Box reconnects to the last connected device. If this does not occur, open the Bluetooth settings and select the "Coca Sound Box" from the list of paired devices.

Getting a call:

Once the Bluetooth is connected, you can receive phone calls on your Sound Box. Press the (📞) button once to answer a call, press again to hang up. Double press to redial the last dialed number.

Playing:

You can play your favorite songs by connecting your device via Bluetooth or via AUX cable. You can control the music through your device or directly on Sound Box.

To play songs via AUX or TF port, press (M) button to switch modes. To play via AUX, the AUX cable must be connected to your device.

To control the music on Sound Box, press (⏸) to pause or play the song, press (⏪) button to decrease the volume or press and hold to return to previous song, press (⏩) button to increase the volume or press and hold to skip to next song.

TWS:

To connect the speakers, first make sure they are disconnected from your device. Press the (M) button for 2 seconds to enter TWS mode. Once you hear the indicator sound, the pairing connection will begin. After successful connection, the secondary device's blue light will stay on, while the main device continues searching a Bluetooth until it is connected to the phone.

Problems solutions:

No power:

First, recharge your speaker using the provided charging cable. Then, try using a different USB-C cable.

Bluetooth music not playing:

Check if your Bluetooth device supports the A2DP profile. Ensure that both devices are paired and connected via Bluetooth. Restart the speaker to reconnect your Bluetooth device.

Bluetooth device not reconnecting to the speaker:

Access the Bluetooth settings menu on your Bluetooth device, tap "Coca Sound Box," and select "Forget device." Then, follow the steps to pair your device again.

Care and maintenance:

- Do not drop, apply excessive force to the controls, or place heavy objects on the speaker.
- Do not attempt to repair, disassemble, or modify this product, as it may void the warranty and cause damage to the product. There are no user-repairable parts.
- If you do not use this product for extended periods, store it in a dry place, away from extreme temperatures, humidity, and dust.

• Charge this product at least once every 3 months, even if not in use. This prevents damage to the battery and its internal circuits.

• Do not attempt to repair, disassemble, or modify the base or headphones. You may void the warranty and damage the product. There are no user-repairable parts.

• Keep this product away from heat sources.

• Do not use this device near strong magnetic fields.

• Do not use power sources without approval from the relevant authorities or incompatible with this product, as it may cause operational failures, fires, explosions, and other damages.

• Do not use the product in temperatures below -10°C and above 55°C. Extreme temperatures can cause damage to the device, operational failures, fires, and explosions.

• Do not use detergent, alcohol, or other cleaning products to clean the product. Use only a soft, dry cloth.

• If you encounter issues with the product, contact the warranty service through the website www.iwill.com.br or email us at rma@iwill.com.br.

• This is not a toy. Keep it away from children to prevent accidents.

Recycle:

Always return your electronic devices, PCBs, and boxes to designated recycling centers. This helps prevent uncontrolled waste disposal and promotes material recycling.

Dispose of this product consciously. Do not discard it with regular garbage. Contact your local recycling

center to find the best way to dispose of electronic products. This way, you prevent uncontrolled waste disposal and promote material recycling.

Warranty:

We provide a 12-month warranty from the date of purchase, considering that the product has not been opened/changed during this time and has been used as described in this manual. The warranty does not cover accidental drops or damage resulting from misuse of the product. The warranty is non-transferable and valid only for personal use, excluding commercial use of the product. iWill® reserves the right to repair or replace damaged parts of the product. The 12-month warranty includes the three months of legal warranty. Presentation of the sales receipt is mandatory for warranty validation.

Warranty:

We provide a 12-month warranty from the purchase of the product, provided that it has not been opened/changed during this time and that the product has been used as described in this manual. The warranty does not cover accidental dropping or damage due to misuse of the product. The guarantee is non-transferable and valid only for personal use, not categorizing commercial use of the product. iWill® reserves the right to repair or replace damaged parts of the product. The 12-month warranty includes the three-month legal warranty. It is mandatory to present the invoice for guarantee validation.

The warranty is valid when:

There is a manufacturing/functioning defect in the product within the warranty period provided for the product, in this case it is the responsibility of the company to repair and/or replace the product, provided that it has not been altered in any way by the user. The

manufacturer and the importer are not responsible for any commitment made by third parties, in addition to those described in this manual or on the product packaging, both for warranty and for the product. The company is not responsible for any failure to operate the product if it has been exposed to misuse as described in this manual.

Keep this manual for future references.

Validate your Guarantee:

Access our website through the **QR Code** on the side, learn more, register your warranty or request the exchange of your product, which can also be accessed at: www.iwill.com.br



Last longer, simple like that.

Thank you for choosing iWill

MODELO: IWL SPK CC • ANATEL N°: 16791-23-12618

This equipment is not entitled to protection against harmful interference. For more information, see Anatel's website - <https://www.gov.br/anatel/pt-br/>

Garantia:



[f](https://www.facebook.com/iwillbrasil) [i](https://www.instagram.com/iwillbrasil) [t](https://www.tiktok.com/@iwillbrasil) @iwillbrasil
✉ contato@iwill.com.br

Manual do Usuário



SOUND BOX

Caixa de som wireless com baixos acentuados


Especificações técnicas:

- ≥15 horas* de reprodução contínua.
- Tempo de carregamento: 3h
- Peso do produto: 498g
- Dimensões do produto: 186*62*50mm
- Tamanho do alto-falante (driver): 2*48mm
- Canal do produto: Alto-falante mono composto de canal duplo
- Versão Bluetooth: v5.0
- Distância de trabalho (alcance Bluetooth): 18m
- Corrente de entrada: DC5V
- Potência de saída: 2*10W
- Tensão da bateria: 7.4V
- Capacidade da bateria: 1800mAh
- Resposta de frequência: 115Hz-15KHz
- Distorção: 1%
- Formato de áudio: WAV/MP3/FLAC/APE
- Funções suportadas: BT, TF, TWS, AUX
- Capacidade máxima do cartão de memória suportado: 64GB

Recursos do produto:

- ≥15 horas* de reprodução contínua.
- Modo Bluetooth e AUX.
- Microfone embutido.
- Cabo de carregamento USB-C e AUX inclusos.
- TWS.
- Proteção IPX6

*O tempo pode variar dependendo do uso.

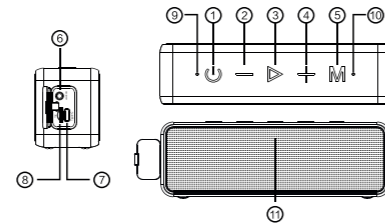

- | | |
|--|------------------------|
| ① ON/OFF/Assistente de voz | ⑥ Entrada AUX |
| ② Diminuir volume / música anterior | ⑦ Entrada de energia |
| ③ Play / Pause / atender ou desligar ligação | ⑧ Entrada TF |
| ④ Aumentar volume / Próxima música | ⑨ Indicador de energia |
| ⑤ Modo - Bluetooth / AUX / TF | ⑩ Indicador de status |
| | ⑪ Microfone |

Carregamento:

Quando a bateria estiver fraca, um LED vermelho começará a piscar. Conecte o cabo de carregamento à porta USB-C e a outra extremidade do cabo a uma fonte de energia. Durante o carregamento, o LED vermelho ficará aceso e, quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz desligará.

Uso do produto:

Ligando/desligando:

Pressione o botão (⏻) até ouvir um som ou ver o indicador de energia ficar branco para ligar/desligar o dispositivo.

Conexão com um novo dispositivo:

Quando o Sound Box estiver ligado, pressione o botão (M) para entrar no modo Bluetooth e emparelhe o seu dispositivo móvel com o alto-falante. Um indicador azul começará a piscar. Selecione "Coca Sound Box" no seu dispositivo móvel para pará-lo com o alto-falante. Quando os dispositivos estiverem pareados, a luz azul ficará acesa. Você só precisa conectar via Bluetooth uma vez. Ao ligar o alto-falante novamente, ele será conectado automaticamente ao seu dispositivo, desde que o Bluetooth esteja ativado. O Sound Box se reconecta ao último dispositivo conectado. Caso isso não ocorra, abra as configurações do Bluetooth e selecione "Coca Sound Box" na lista de dispositivos pareados.

Recebendo uma chamada:

Uma vez que o Bluetooth esteja conectado, você pode receber chamadas no seu Sound Box. Pressione o botão (▶) uma vez para atender uma chamada, pressione novamente para desligar. Pressione duas vezes para rediscar o último número discado.

Reprodução:

Você pode reproduzir suas músicas favoritas conectando seu dispositivo via Bluetooth ou via cabo AUX. Você pode controlar a música pelo seu dispositivo ou diretamente no Sound Box.

Para reproduzir músicas via cabo AUX ou TF, pressione o botão (M) para alternar entre os modos. Para reproduzir via AUX, o cabo AUX deve estar conectado ao seu dispositivo.

Para controlar a música no Sound Box, pressione (▶) para pausar ou reproduzir a música, pressione o botão (◀) para diminuir o volume ou pressione e segure para voltar para a música anterior, pressione o botão (+) para aumentar o

volume ou pressione e segure para pular para a próxima música.

TWS:

Para conectar os alto-falantes, primeiro certifique-se de que eles estejam desconectados do seu dispositivo. Pressione o botão (M) por 2 segundos para entrar no modo TWS. Quando ouvir o som indicador, a conexão de emparelhamento será iniciada. Após a conexão bem-sucedida, a luz azul do dispositivo secundário ficará acesa, enquanto o dispositivo principal continua procurando por Bluetooth até que esteja conectado ao telefone.

Soluções para problemas:

Sem energia:

Primeiro, recarregue o seu alto-falante usando o cabo de carregamento fornecido. Em seguida, tente usar um cabo USB-C diferente.

A música não está tocando pelo Bluetooth:

Verifique se o seu dispositivo Bluetooth possui o perfil A2DP. Verifique se ambos os dispositivos estão pareados e conectados via Bluetooth. Reinicie o alto-falante para reconectar o seu dispositivo Bluetooth.

O dispositivo Bluetooth não se reconecta ao alto-falante:

Acesse o menu de configurações Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth, toque em "Coca Sound Box" e selecione "Esquecer dispositivo". Em seguida, siga as etapas para parear seu dispositivo novamente.

Cuidados e manutenção:

• Não derrube, não aplique força excessiva aos controles e não coloque objetos pesados sobre o alto-falante.

• Não tente consertar, desmontar ou modificar este produto, você pode perder a garantia e gerar danos ao produto. Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário.

• Se você não usar este produto por longos períodos de tempo, guarde-o em local seco, livre de temperaturas extremas, umidade e poeira.

• Carregue este produto pelo menos uma vez a cada 3 meses mesmo que não esteja usando-os. Isso evita danos à bateria e a seus circuitos internos.

• Não tente consertar, desmontar ou modificar a base ou os fones. Você pode perder a garantia e gerar danos ao produto. Não existem partes que possam ser reparadas pelo usuário.

• Mantenha este produto longe de qualquer fonte de calor.

• Não use este aparelho perto de um campo magnético forte.

• Não use fontes de energia sem aprovação dos órgãos responsáveis ou incompatíveis com este produto, isso pode causar falhas em seu funcionamento, incêndios, explosões e outros danos.

• Não use o produto em temperaturas abaixo de -10°C e acima de 55°C. Temperaturas extremas podem causar danos ao dispositivo, falhas na utilização, incêndios e explosões.

• Não utilize detergente, álcool e outros produtos de limpeza para fazer a higienização do produto. Utilize apenas um pano macio e seco.

• Caso tenha problemas com o produto, acione sua garantia através do site www.iwill.com.br ou entre em contato conosco através do e-mail rma@iwill.com.br.

• Isso não é um brinquedo. Mantenha longe de crianças para evitar acidentes.

Recicle

Sempre retorne seus aparelhos eletrônicos, PCB e caixas aos centros de coleta de reciclagem específicos. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte não controlado de resíduos e promove a reciclagem de materiais.

Faça um descarte consciente deste produto. Não o descarte junto com o lixo convencional. Entre em contato com o centro de reciclagem local para saber a melhor maneira de descartar produtos eletrônicos. Dessa maneira, você evita o descarte descontrolado de resíduos e promove a reciclagem de materiais.

Garantia:

Fornecemos garantia de 12 meses a partir da compra do produto considerando que ele não tenha sido aberto/alterado durante esse tempo e que o produto tenha sido utilizado conforme o descritivo deste manual. A garantia não cobre queda acidental ou danos referentes à má utilização do produto. A garantia é intransferível e válida apenas para utilização pessoal, não categorizando utilização comercial do produto. A iWill® se reserva ao direito de reparar ou substituir partes danificadas do produto. A garantia de 12 meses, contempla os três meses de garantia legal. É obrigatória a apresentação da nota fiscal para a validação da garantia.

A garantia é válida caso:

Haja algum defeito de fábrica/funcionamento do produto dentro do prazo estabelecido neste manual. É

de responsabilidade da empresa consertar e/ou trocar o produto, desde que ele não tenha sido alterado pelo usuário. O fabricante e o importador não se responsabilizam por nenhum compromisso feito por terceiros, além dos descritos nesse manual ou na embalagem do produto, tanto para garantia quanto para o produto. A empresa não é responsável por qualquer falha de operação do produto caso ele tenha sido exposto a uso indevido, como o descrito nesse manual.

Mantenha este manual para futuras referências.

Valide sua Garantia:

Para cadastrar a garantia do seu produto, solicitar troca ou saber mais informações, acesse nosso site através do QR Code ao lado. O link também pode ser acessado através do site: www.iwill.com.br



Dura mais, simples assim.

Obrigado por escolher a iWill

MODELO: IWL SPK CC • ANATEL N°.: 16791-23-12618

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel - <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

Warranty:



 @iwillbrasil
 contato@iwill.com.br