

Manual do Usuário



POWER BANK METALLIC

Bateria portátil com carregamento USB-C PD

Descrição do produto

Bateria portátil para carregamento de aparelhos eletrônicos.


Conteúdo da Embalagem

- 1x Bateria portátil
- 1x Cabo de carregamento USB-C
- 1x Manual do usuário

Especificações do produto

- Capacidade: 10000 mAh / 3.7V / 37Wh
- Entrada Micro USB: DC 5V-2A / 9V-2A
- Entrada USB-C: DC 5V-2A / 9V-2A
- Saída USB-C: DC 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A, PD20W
- 2x Saída USB: DC 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A, QC3.0-18W

Desenho da estrutura do produto

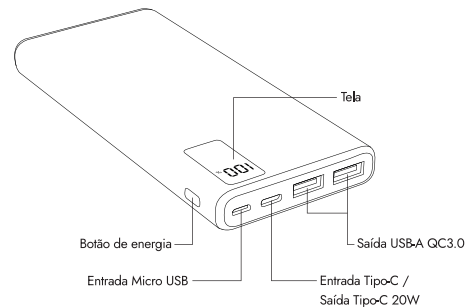

Carregando a bateria

Carregue seu power bank com um cabo micro USB ou USB-C. Para melhor eficiência, segurança e velocidade de carregamento, use uma fonte de energia confiável, preferencialmente com saída 5V/2.1A.

Carregando seu aparelho

Para o carregamento dos seus aparelhos eletrônicos use o cabo original do aparelho, conecte-o à saída USB ou USB-C do power bank e o carregamento será iniciado. Durante o carregamento, a tela indica a carga restante do power bank. Quando seu aparelho estiver completamente carregado, a transferência de energia será interrompida.

Indicação de capacidade

Pressione o botão de liga/desliga para mostrar a capacidade restante da bateria. A tela localizada na parte frontal do produto exibe a porcentagem da carga. A bateria irá se desligar automaticamente caso o dispositivo não esteja transferindo energia para outro aparelho. Durante o carregamento do power bank a proteção contra surtos elétricos previne danos à bateria caso haja sobrecarga de energia.

Dica: Recarregue a bateria quando seu nível de carga estiver abaixo de 10%.



Tela de visualização de carga

Cuidados e precauções

- Evite expor o carregador portátil ao sol em longos períodos.
- Evite deixar o carregador portátil exposto a altas temperaturas, próximo a fornos, fogo ou materiais explosivos.
- Não use o produto em temperaturas abaixo de -10°C e acima de 55°C. Temperaturas extremas podem causar danos ao dispositivo, falhas na

utilização, incêndios e explosões.

- Não exponha o carregador portátil à umidade excessiva ou à água.
- Não tente secar este aparelho com fontes de calor como secadores ou micro-ondas.
- É sugerido o carregamento completo da bateria a cada carga.
- Não é aconselhável o uso desse dispositivo por crianças sem a supervisão de um adulto.
- Esta bateria é um carregador portátil, compatível com diversos tipos de produtos.
- Verifique sempre a voltagem de seu adaptador de parede e a conversão de energia necessária para evitar danos à sua bateria.
- Fique atento à voltagem de saída (output) da bateria para evitar danos aos seus aparelhos móveis.
- Proteja seu dispositivo contra quedas e descargas elétricas.
- Não derrube, bata ou utilize vibrações excessivas com este aparelho.
- Não abra, desmonte, comprima, dobre ou entorte, puncione, despedace ou submerja o aparelho.
- Carregue a bateria pelo menos uma vez a cada 3 meses para evitar potenciais danos à célula de bateria interna, mesmo que ela não esteja sendo utilizada.
- Não tente consertar, desmontar ou modificar esta bateria, você pode perder a garantia e gerar danos ao produto.
- Se você não usar este produto por longos períodos, guarde-o em local seco, livre de temperaturas extremas, umidade e poeira.
- Não use este aparelho perto de um campo magnético forte.
- Não use fontes de energia sem aprovação dos órgãos responsáveis ou incompatíveis com este produto, isso pode causar falhas em seu funcionamento, incêndios, explosões e outros danos.
- Não utilize detergente, álcool e outros produtos de limpeza para fazer a higienização do produto. Utilize apenas um pano macio e seco.
- Caso tenha problemas com o produto, entre em contato com nosso suporte através do site www.iwill.com.br ou pelo e-mail rma@iwill.com.br.
- Mantenha o produto longe do alcance de crianças para evitar acidentes.

Recicle

Faça um descarte consciente deste produto. Não descarte-o junto com o lixo convencional. Entre em contato com o centro de reciclagem local para saber a melhor maneira de descartar produtos eletrônicos. Dessa maneira, você evita o descarte descontrolado de resíduos e promove a reciclagem de materiais.

Garantia:

Forneceemos garantia de 12 meses a partir da compra do produto considerando que ele não tenha sido aberto/alterado durante esse tempo e que o produto tenha sido utilizado conforme o descritivo deste manual. A garantia não cobre queda acidental ou danos referentes à má utilização do produto. A garantia é intransferível e válida apenas para utilização pessoal, não categorizando utilização comercial do produto. A iWill® se reserva ao direito de reparar ou substituir partes danificadas do produto. A garantia de 12 meses, contempla os três meses de garantia legal. É obrigatória a apresentação da nota fiscal para a validação da garantia.

A garantia é válida caso:

Haja algum defeito de fábrica/funcionamento do produto dentro do prazo estabelecido neste manual. É de responsabilidade da empresa consertar e/ou trocar o produto, desde que ele não tenha sido alterado pelo usuário. O fabricante e o importador não se responsabilizam por nenhum compromisso feito por terceiros, além dos descritos nesse manual ou na embalagem do produto, tanto para garantia quanto para o produto. A empresa não é responsável por qualquer falha de operação do produto caso ele tenha sido exposto a uso indevido, como o descrito nesse manual.

Mantenha este manual para futuras referências.

Valide sua Garantia:

Para cadastrar a garantia do seu produto, solicitar troca ou saber mais informações, acesse nosso site através do QR Code ao lado. O link também pode ser acessado através do site: www.iwill.com.br



Obrigado por escolher a iWill

MODELO: PBIP10K MAH SL • ANATEL No: 08433-19-12618
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel – <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

Garantia:



@iwillbrasil
contato@iwill.com.br

User Manual



METALLIC POWER BANK

Portable battery with USB-C PD charging

Product description

Portable battery to charge electronic devices.


Inside the box

- 1x portable battery
- 1x USB-C charging cable
- 1x user manual

Product Specifications

- Capacity: 10000 mAh / 3.7V / 37Wh
- Micro USB input: DC 5V-2A / 9V-2A
- USB-C input: DC 5V-2A / 9V-2A
- USB-C output: DC 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A, PD20W
- USB output: DC 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A, QC3.0 18W

Product Structure Drawing

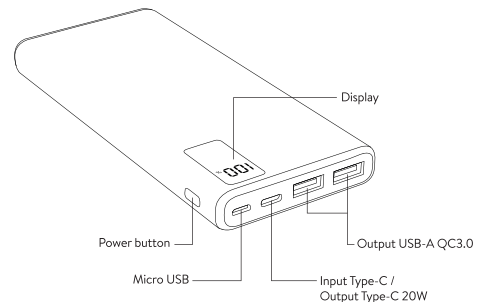

Charging the battery

Charge your power bank with a micro USB or USB-C cable. For better efficiency, safety, and charging speed, use a reliable power source, preferably with an output of 5V/2.1A.

Charging your device

To charge your electronic devices, use the original cable of the device, connect it to the USB or USB-C output of the power bank, and charging will begin. During charging, the screen indicates the remaining charge of the power bank. When your device is fully charged, the energy transfer will be interrupted.

Capacity indicator

Press the power button to display the remaining battery capacity. The screen located on the front of the product shows the percentage of the charge. The battery will automatically turn off if the device is not transferring power to another device. During the power bank charging, surge protection prevents battery damage in case of power overload.

Tip: Recharge the battery when its charge level is below 10%.



Battery level display screen

Safety instructions

- Avoid exposing the portable charger to direct sunlight for extended periods.
- Keep the portable charger away from high temperatures, near ovens, fire, or explosive materials.

· Do not use the product in temperatures below -10°C and above 55°C. Extreme temperatures can cause device damage, malfunction, fires, and explosions.

- Do not expose the portable charger to excessive moisture or water.
- Do not attempt to dry this device with heat sources like hairdryers or microwaves.
- It is recommended to fully charge the battery with each use.
- It is not advisable for children to use this device without adult supervision.
- This battery is a portable charger compatible with various types of products.
- Always check your wall adapter's voltage and power conversion to avoid battery damage.
- Pay attention to the battery's output voltage to prevent damage to your mobile devices.
- Protect your device from drops and electrical surges.
- Do not drop, strike, or subject this device to excessive vibrations.
- Do not open, disassemble, compress, bend, puncture, shatter, or submerge the device.
- Charge the battery at least once every 3 months to prevent potential damage to the internal battery cell, even if it is not in use.
- Do not attempt to repair, disassemble, or modify this battery; doing so may void the warranty and damage the product.
- If you do not use this product for extended periods, store it in a dry place, away from extreme temperatures, humidity, and dust.
- Do not use this device near strong magnetic fields.
- Do not use power sources without approval from the relevant authorities or that are incompatible with this product; this can cause malfunctions, fires, explosions, and other damage.
- Do not use detergent, alcohol, or other cleaning products to clean the device. Use only a soft, dry cloth.
- If you encounter problems with the product, contact our support through the website www.iwill.com.br or via email at rma@iwill.com.br.
- Keep the product out of the reach of children to prevent accidents.

Recycle

Please dispose of this product wisely. Do not dispose of it with conventional garbage. Contact your local recycling center for the best way to dispose of electronics. In this way, you avoid the uncontrolled disposal of waste and promote the recycling of materials.

Warranty:

We provide a 12-month warranty from the purchase of the product, provided that it has not been opened/alterd during this time and that the product has been used as described in this manual. The warranty does not cover accidental dropping or damage due to misuse of the product. The guarantee is non-transferable and valid only for personal use, not categorizing commercial use of the product. iWill® reserves the right to repair or replace damaged parts of the product. The 12-month warranty includes the three-month legal warranty. It is mandatory to present the invoice for guarantee validation.

The warranty is valid when:

There is a manufacturing/functioning defect in the product within the warranty period provided for the product, in this case it is the responsibility of the company to repair and/or replace the product, provided that it has not been altered in any way by the user. The manufacturer and the importer are not responsible for any commitment made by third parties, in addition to those described in this manual or on the product packaging, both for warranty and for the product. The company is not responsible for any failure to operate the product if it has been exposed to misuse as described in this manual.

Keep this manual for future references.

Validate your Guarantee:

Access our website through the QR Code on the side, learn more, register your warranty or request the exchange of your product, which can also be accessed at: www.iwill.com.br



Premium accessories

Thank you for choosing a iWill

MODELO: PBIP10K MAH SL · ANATEL No: 08433-19-12618
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel – <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

Warranty:



[f](#) [i](#) [t](#) @iwillbrasil
contato@iwill.com.br