

Manual de usuário



NEO PRIME


Over-ear Wireless Headphone

Especificações técnicas:

- Bluetooth Version: v5.3
- Alcance do sinal: 10m
- Sensibilidade: 110 dB
- Bateria: 3.7V 300mAh
- Tensão de carregamento da bateria: DC 4.2-5.5V
- Tempo para carregamento completo: 2.5 horas
- Tempo máximo de execução de áudio: 35 horas em volume padrão.
- Auto-falantes: 2x40mm
- Impedância: 64ohm S.P.L (a 1 kHz)
- Entrada USB-C
- Entrada Auxiliar

① Aperte e segure por 4 segundos para liga/desligar. Clique para Executar/Pausar, atender e finalizar chamadas. Clique duplo: rediscar o último número chamado. Pressione e segure (1-2 segundos): Rejeitar chamada recebida.

- ② Próxima faixa / Volume +
- ③ Faixa anterior / Volume -
- ④ Assistente de voz
- ⑤ Indicador LED
- ⑥ Entrada auxiliar 3.5mm
- ⑦ USB-C para carregamento
- ⑧ Microphone

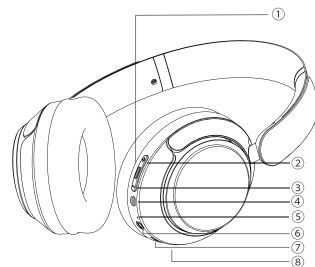

Carregando o seu fone:

- Conecte o cabo USB-C no fone de ouvido e conecte o outro ponto USB em uma porta USB compatível com esta entrada.
- Uma luz vermelha permanecerá acesa enquanto o fone de ouvido estiver carregando.
- A luz de LED ficará azul quando a carga estiver completa.
- O tempo de carregamento é de aproximadamente 2 horas e meia.

Ligar e desligar o fone de ouvido:

- Para ligar o fone, mantenha o botão de liga/desliga pressionado durante 4 segundos. Ele emitirá um aviso sonoro e a luz de LED irá piscar azul e vermelha.
- Para desligar, aperte e mantenha o botão de liga/desliga pressionado durante 4 segundos e a luz de LED apagará.


Conectando o fone a um novo aparelho:

- Ligue o fone de ouvido wireless.
- Para sincronizar o fone com um novo dispositivo, espere que a luz pisque azul e vermelho, isso significa que ele está pronto para ser sincronizado.
- Para sincronizar o smartphone compatível com Bluetooth, um tablet ou outro reprodutor de mídia, vá ao menu de ajustes de Bluetooth do aparelho, ative a função e a busca por um novo dispositivo irá iniciar.
- Depois de alguns segundos, você verá o seguinte código: NEO PRIME.
- Toque para selecionar este modo. Quando o dispositivo emparelhar com sucesso, acenderá uma luz de LED azul no fone de ouvido.
- Esse fone irá conectar-se automaticamente com o último dispositivo Bluetooth ao qual estava pareado, sempre que seu dispositivo estiver com o modo Bluetooth ligado e tenha cobertura.

Nota: Se os fones de ouvido estiverem inativos durante 5 minutos,

eles desligarão automaticamente para economizar a bateria.

Usando o fone:

- Após o fone estar conectado, abra seu aplicativo de música. Pressione o botão de ligar e desligar uma vez para reproduzir/pausar a música e atender ligações.
- Pressione duas vezes para ligar ao último número discado.
- Mantenha pressionado para rejeitar uma chamada.
- Pressione o botão + para passar uma música e mantenha-o pressionado para aumentar o volume.
- Pressione o botão - para retroceder uma música e mantenha-o pressionado para diminuir o volume.
- Todo o áudio, incluindo música, jogos, vídeos e notificações serão enviados através do fone de ouvido.
- Pressione o botão  para chamar o assistente de voz.

Dúvidas frequentes:

Sem bateria: Conecte o fone de ouvido sem fio ao cabo USB para USB-C. Em seguida, se isso não funcionar, tente usar um cabo USB-C diferente.

A música não reproduz através do fone Bluetooth: certifique-se de que o seu dispositivo Bluetooth tenha perfil A2DP. Verifique se os dispositivos estão sincronizados e conectados através do Bluetooth. Reinicie o fone de ouvido e volte a conectar o dispositivo Bluetooth.

O dispositivo Bluetooth não se conecta com os fones: Certifique-se de que a versão Bluetooth do aparelho é compatível com a do fone. Caso já tenha conectado o fone anteriormente, selecione no menu de ajustes do Bluetooth de seu dispositivo este código: NEO PRIME, e selecione "Esquecer". Agora siga os passos para voltar a sincronizar o dispositivo.

NOTA: Este equipamento não está sujeito à proteção contra interferência prejudicial e não causa interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto precisa ser recarregado ao menos uma vez a cada três meses, mesmo que sem uso, para garantir a saúde de sua bateria.

Cuidados e manutenção:

- Não derrube, não aplique força excessiva aos controles e não coloque objetos pesados sobre o alto-falante.
- Não tente consertar, desmontar ou modificar o fone, você pode perder a garantia e gerar danos ao produto. Não há peças que possam ser reparadas pelo usuário.
- Se você não usar o fone por longos períodos de tempo, guarde-o em local seco, livre de temperaturas extremas, umidade e poeira.
- Mantenha este produto longe de qualquer fonte de calor.
- Não use este aparelho perto de um campo magnético forte.
- Não use fontes de energia sem aprovação dos órgãos responsáveis ou incompatíveis com este produto, isso pode causar falhas em seu funcionamento, incêndios, explosões e outros danos.
- Não use o produto em temperaturas abaixo de -10°C e acima de 55°C. Temperaturas extremas podem causar danos ao dispositivo, falhas na utilização, incêndios e explosões.
- Mantenha o produto seco. Chuva ou umidade de qualquer tipo podem causar danos aos circuitos internos.
- Não utilize detergente, álcool e outros produtos de limpeza para fazer a higienização do produto. Utilize apenas um pano macio e seco.
- Caso tenha problemas com o produto, acione sua garantia através do site www.iwill.com.br ou entre em contato conosco através do e-mail rma@iwill.com.br.
- Isso não é um brinquedo. Mantenha longe de crianças para evitar acidentes.

Recicle

Sempre retorne seus aparelhos eletrônicos, PCB e caixas aos centros de coletas de reciclagem específicos. Desta forma, você ajuda a evitar o descarte não controlado de resíduos e promove a reciclagem de

materiais.

Garantia

Fornecemos uma garantia de 12 meses contando a partir da data de compra do produto, desde que ele não tenha sido aberto/alterado durante este período e que o produto tenha sido utilizado conforme o descrito neste manual. A garantia não cobre danos acidentais ou danos causados pelo uso indevido do produto. A garantia é não-transferível e para uso pessoal, não categorizando uso comercial do produto. A iWill® se reserva no direito de reparar ou substituir as partes danificadas deste produto. Os 12 meses de garantia englobam os 3 meses de garantia legal. É obrigatória a apresentação da nota fiscal para a validação da garantia.

A garantia é válida quando:

Há um defeito de fabricação/funcionamento no produto dentro do período de garantia fornecido para o produto, neste caso é de responsabilidade da empresa reparar e/ou trocar o produto, desde que o mesmo não tenha sido alterado de nenhuma forma pelo usuário. O fabricante e o importador não se responsabilizam por nenhum compromisso feito por terceiros, além dos descritos nesse manual ou na embalagem do produto, tanto para garantia quanto para o produto. A empresa não é responsável por qualquer falha de operação do produto caso ele tenha sido exposto a uso indevido, como o descrito nesse manual.

Guarde este manual para referências futuras. Para maiores informações, consulte o site da Anatel: www.gov.br/anatel

Valide sua Garantia:

Para cadastrar a garantia do seu produto, solicitar troca ou saber mais informações, acesse nosso site através do QR Code ao lado. O link também pode ser acessado através do site: www.iwill.com.br



Acessórios premium

Obrigado por escolher a iWill

MODELO: IWILL PRM SP • ANATEL N. 06090-18-11051
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel - <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

Garantia:



   @iwillbrasil
 contato@iwill.com.br

User Manual




NEO PRIME

Over-ear Wireless Headphone

Technical Specifications:

- Bluetooth Version: V5.3
- Signal Range: 10m
- Sensitivity: 110 dB
- Battery: 3.7V 300mAh
- Battery Charging Voltage: DC4.2-5.5V
- Full Charging Time: 2.5 Hours
- Maximum Audio Playback Time: 35 hours at standard volume.
- Speakers: 2x40mm Impedance: 64ohm S.P.L(at 1Khz)
- USB-C Input
- Auxiliary Input

- ① Press and hold for 4 seconds to power on/off.
- ② Next track / Volume +
- ③ Previous track / Volume -
- Single click: Play/Pause, answer and end calls.
- ④ Voice Assistant
- Double-click: Redial the last dialed number.
- ⑤ LED indicator
- ⑥ 3.5mm Aux-input
- ⑦ USB-C for charging
- Press and hold (1-2 seconds): Reject incoming call
- ⑧ Microphone

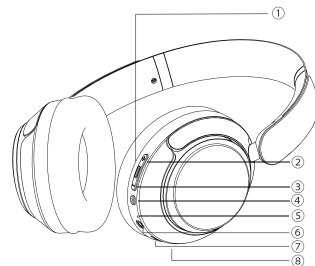

Charging your headphones:

- Connect the USB-C cable to the headphones and plug the other end into a USB port compatible with this input.
- A red light will remain on while the headphones are charging.
- The LED light will turn blue when the charge is complete.
- The charging time is approximately 2 and a half hours.

Turning On and Off the Headphones:

- To turn on the headphones, press and hold the power button for 4 seconds. It will emit a sound alert, and the LED light will flash blue and red.
- To turn off, press and hold the power button for 4 seconds, and the LED light will turn off.


Connecting the headphones to a new device:

- Turn on the wireless headphones.
- To pair the headphones with a new device, wait for the light to flash blue and red, indicating that it is ready to be paired.
- To pair with a Bluetooth-compatible smartphone, tablet, or other media player, go to the Bluetooth settings menu of the device, enable the function, and the search for a new device will begin.
- After a few seconds, you will see the following code: NEO PRIME.
- Tap to select this mode. When the device successfully pairs, a blue LED light will illuminate on the headphones.
- These headphones will automatically connect to the last paired Bluetooth device whenever your device has Bluetooth mode on and is within range.

Note: If the headphones are inactive for 5 minutes, they will automatically turn off to save battery.

Using the headphones:

- After the headphones are connected, open your music application. Press the power button once to play/pause music and answer calls.

- Press twice to dial the last number dialed.
- Press and hold to reject a call.
- Press the + button to skip a track and hold it to increase the volume.
- Press the - button to go back to the previous track and hold it to decrease the volume.
- All audio, including music, games, videos, and notifications, will be sent through the headphones.
- Press the button  to voice assistant.

Frequently Asked Questions:

No battery: Connect the wireless headphones to the USB-C cable. If this does not work, try using a different USB-C cable.

Music does not play through Bluetooth headphones: Make sure your Bluetooth device has an A2DP profile. Check if the devices are synced and connected via Bluetooth. Restart the headphones and reconnect the Bluetooth device.

Bluetooth device does not connect to headphones: Ensure that the Bluetooth version of the device is compatible with the headphones. If you have previously connected the headphones, select this code in your device's Bluetooth settings: NEO PRIME, and select "Forget". Now follow the steps to re-sync the device.

NOTE: This equipment is not subject to protection against harmful interference and does not cause interference in properly authorized systems.

This product needs to be recharged at least once every three months, even if not in use, to ensure the health of its battery.

Care and Maintenance:

- Do not drop, apply excessive force to the controls, or place heavy objects on the speaker.
- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the headphones; you

may void the warranty and cause damage to the product. There are no user-repairable parts.

- If you do not use the headphones for long periods, store them in a dry place, free from extreme temperatures, moisture, and dust.
- Keep this product away from any heat sources.
- Do not use this device near a strong magnetic field.
- Do not use power sources without approval from the responsible authorities or incompatible with this product; this may cause malfunctions, fires, explosions, and other damages.
- Do not use the product in temperatures below -10°C and above 55°C. Extreme temperatures can cause damage to the device, usage failures, fires, and explosions.
- Keep the product dry. Rain or any kind of moisture can damage the internal circuits.
- Do not use detergent, alcohol, and other cleaning products to clean the product. Use only a soft, dry cloth.
- If you have problems with the product, claim your warranty through the website www.iwill.com.br or contact us via email at rma@iwill.com.br.
- This is not a toy. Keep it away from children to prevent accidents.

Recycle:

Always return your used electronic products, PCB, and packaging materials to dedicated recycling collection points. This helps prevent uncontrolled waste disposal and promotes material recycling.

Warranty

We provide a 12-month warranty from the date of purchase of the product, provided that it has not been opened/changed during this period and that the product has been used as described in this manual. The warranty does not cover accidental damage or damage caused by misuse of the product. The warranty is non-transferable and for personal use, not commercial use of the product. iWill® reserves the right to repair or replace damaged parts of this product. The 12 months

warranty includes the 3 months legal warranty. It is mandatory to present the invoice for warranty validation.

The warranty is valid when:

There is a manufacturing/functioning defect in the product within the warranty period provided for the product, in this case it is the responsibility of the company to repair and/or replace the product, provided that it has not been altered in any way by the user. The manufacturer and the importer are not responsible for any commitment made by third parties, in addition to those described in this manual or on the product packaging, both for warranty and for the product. The company is not responsible for any failure to operate the product if it has been exposed to misuse as described in this manual.

Keep this manual for future reference. For more information, consult the Anatel website: www.gov.br/anatel

Validate your Warranty:

Access our website through the QR Code on the side, learn more, register your warranty or request the exchange of your product, which can also be accessed at: www.iwill.com.br



Premium Accessories

Thank you for choosing iWill

MODEL: IWILL PRM SP • ANATEL N. 06090-18-11051

This equipment is not entitled to protection against harmful interference and may not cause interference in properly authorized systems. For more information, see Anatel's website - <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

Warranty:



   @iwillbrasil
 contato@iwill.com.br

