

User Manual




WIRELESS KEYBOARD CASE iPad case with keyboard and trackpad

Technical specification:

- 100 hours* of working time (backlight off)
- Standby time: >100 days
- Charging time: 3h
- Product dimensions: 256x198x19mm
- Total weight: 591g
- USB-C input: 5V/1A
- Battery capacity: 250/500 mAh*
- Bluetooth interface standard
- Operating distance: 10 meters*
- Modulation system: GSKF
- Operating current: < 9mA
- Standby current: < 0.3mA
- Suspended mode current: < 40uA
- Charging current: 100mA/200mA (backlight)
- Key force: 80±10g
- Key lifespan: 5 million clicks
- Operating temperature: -10°C to +55°C
- 7 Backlight colors
- Sensitive keyboard with silent keys
- Internal texture with heat dissipation design
- Dock that allows transporting Stylus Pen
- Multigesture trackpad
- Magnetic design with detachable keyboard
- Vertical screen support

*Battery life may vary depending on backlight usage. Operating distance may vary depending on the environment.

Packagig content: keyboard case, USB-C cable and user manual.

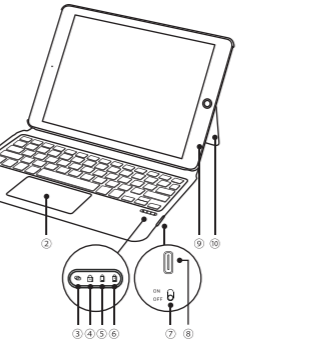

- ① Keyboard
- ② Touchpad
- ③ Bluetooth indicator
- ④ Caps Lock indicator
- ⑤ Low battery indicator
- ⑥ Charging indicator
- ⑦ Switch ON/OFF
- ⑧ Type-C input
- ⑨ Detachable case
- ⑩ Support stand

Using the product

To achieve full performance of your keyboard, is required a minimum charging voltage of 5V and charging current not less than 1A.

Turning on/off:

Toggle the switch on the side of the case to ON. The bluetooth, Caps Lock and weak power indicator will light up for 3 seconds and after that time, only the bluetooth blue led indicator will stay on.

After 15 minutes of inactivity, the keyboard will enter a sleep mode and all the lights will turn off. Press any key for 3 seconds to exit sleep mode, the indicator lights will turn back on.

Charging:

When battery is low, the power indicator will star blinking. Plug the charging cable into the USB-C and plug the other end of the cable into a power source. While charging the red LED will stay on and when the battery is full the light will turn green. When the keyboard is not in use, we suggest to close the case in order to prolong battery life.

Connecting to a new device:

When the Wireless Keyboard is on, press Fn+ Z buttons to enter bluetooth mode and pair your iPad with the keyboard, a blue light will start flashing on the indicator. Select "IWILL KEYBOARD " on your device to pair with the keyboard and when the devices are paired, the backlight led will light up and the blue light will stay on. You only need to connect to Bluetooth once. Turning the keyboard on again will automatically connect your devices, providing that the Bluetooth is on on your iPad. The keyboard reconnects to the last connected device. If this does not occur, open the Bluetooth settings and select the "IWILL KEYBOARD " from the list of paired devices.

Hardware compatibility:

When using with iOS 10 - 12, the Caps Lock key on the keyboard will default to "Caps Lock Latin switch" function, while in iOS 13 - 15 will default to "Switch Languages using Caps Lock" function. To restore the

key's normal function, on your iPad, enter Settings > General > Keyboards > Hardware keyboard, on the bottom of the page you will see the option "Caps Lock Latin switch" (iOS 10 -12) (or "Switch Languages using Caps Lock" - iOS 13 - 15) activated. Just turn it off and the Caps Lock function should return to normality.

	Back to home page		Brightness -
	Brightness +		Search
	Previous track		Pause/Play
	Next track		Language switching
	Mute Key		Volume -
	Volume +		Lock Screen
	Bluetooth pairing		Backlight brightness adjustment*
	Voice text input*		Combination Function keys
	Touchpad on/off		Backlight color adjustment
	Multitasking window		

*Click Fn+ to change the keyboard backlight brightness level. There are 3 levels and off mode available.

- First time using voice dictator, you will need to enable it in your device.
- The Screen Capture may work in 2 ways: short press for models with Home button or long press for 2 seconds for models without one.
- 7 option of backlight color.

Touch pad gestures for systems above iOS 14.5:

Single finger operation

- Click**
Press with one finger until it feels a little pressed.
- Click and hold**
Press and hold with one finger.
- Drag and move**
Tap and hold an item, then swipe your finger across the trackpad to move it.
- Wake up iPad**
Tap and hold the touchpad or, if you are using an external keyboard, press any key.
- Open dock**
Swipe the pointer with one finger from the bottom of the screen.
- Back to home screen**
Swipe the pointer with one finger from the bottom of the screen. After the dock appears, swipe the pointer from the bottom of the screen again.
- Show side dock**
Swipe the pointer across the right edge of the screen with one finger. To hide the side dock, swipe right again.
- Open "control center"**
Move the pointer with one finger to select the status icon at the top right or select the status icon in the upper right and swipe up.

Open "notification center"
Move the pointer with one finger to select the status icon at the top left or use one finger to move the pointer near the middle of the top of the screen.

Two fingers operation

- Scroll up or down**
Double pointing swipe up or down.
- Scroll left or right**
Double pointing swipe left or right.
- Zoom**
Place your fingers close together. Spread them apart to enlarge or bring them closer to shrink.
- Open "today" view**
Swipe right with double pointing when the home screen or lock screen is visible.
- Open search from the home screen**
Double pointing down swipe.
- Auxiliary click**
Double pointing: press an icon on the home screen, the mail in the mailbox or the "camera" in the "control center" to display its quick operation menu or press and hold the control key and click the touchpad.

Three fingers operation

- Go to the home screen**
Three fingers swipe up.
- Open the app switcher**
Swipe three points up, pause and then raise your fingers.
- Switch between open apps**
Three fingers point left or swipe right.

Keyboard shortcut keys: Safety instructions:

- Do not use detergent, alcohol, and other cleaning

products to clean the product. Use a soft, dry cloth.

- Do not drop, apply excessive force to the keys, or place heavy objects on top of the case.
- Do not attempt to repair, disassemble or modify the product. There are no user serviceable parts inside the keyboard case.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- If you do not use the keyboard case for long periods of time, store it in a dry place, free from extreme temperatures, humidity and dust.
- Keep the keyboard case away from any source of heat.
- Keep medical implants at least 20cm away from this product or any medical implant that may be affected by a magnetic field, such as pacemakers.
- Do not use this device close to a strong magnetic field.

- Do not use energy sources that are not approved by government agencies or are incompatible with this product, this could cause failures on its functions, fire, explosion or other damages.
- Do not use this product only on temperatures below -10°C or above 55°C. If the environment has extreme temperatures it could cause damages to the product, such as malfunction, fire or explosion.
- Keep the device dry. Rain or humidity could cause damage to internal circuit.
- Do not use soap, alcohol or other cleaning products to clean this product. Use only a clean, soft cloth.
- Do not drop, throw, pull, knock, vibrate or drag this product, it may cause damages to the device.
- Do not modify or disassemble the transmitter and its

accessories without factory approval, you may lose the warranty and cause damage to the transmitter and its accessories.

- If you have problems with the product, please contact our warranty by e-mailing rma@iwill.com.br or on our website.
- This is not a toy. Keep away from children to prevent accidents.

DO NOT DROP, APPLY EXCESSIVE FORCE TO THE CONTROLS, OR PUT HEAVY OBJECTS ON TOP OF THE KEYBOARD.

Remark:

Read carefully this manual before using the product:

- It is normal that this device get hot under operating conditions and it may get hotter when charging and using the device at the same time.

Warranty:

We provide a 12-month warranty from the purchase of the product, provided that it has not been opened / changed during this time and that the product has been used as described in this manual. The warranty does not cover accidental dropping or damage due to misuse of the product. The warranty is non-transferable and is valid only for personal use, not categorizing commercial use of the product. iWill™ reserves the right to repair or replace damaged parts of the product. The 12-month warranty includes the three-month legal warranty.

The warranty is valid when:

If there is a defect in the factory / operation of the product within the timeframe set forth in this manual, it is the responsibility of the company to repair and / or replace the product, provided that it has not been altered by the user in any way. The manufacturer and exporter are not responsible for any third party agreement made with user apart from the described in this manual or in the product packaging, both on the warranty and on the product. The company is not responsible for any failure to operate the product if it has been exposed to any improper use, as described in this manual.

Keep this manual for future references.

Validate your Guarantee:

Access our website through the **QR Code** on the side, learn more, register your warranty or request the exchange of your product, which can also be accessed at: www.iwill.com.br



Last longer, simple like that.

Thank you for choosing iWill

Garantia:



- @iwillbrasil
- contato@iwill.com.br

Manual de usuário



WIRELESS KEYBOARD CASE


Case para iPad com keyboard e trackpad

Especificações técnicas:

- Tempo de funcionamento: 100 horas*
- Tempo em standby: > 100 dias
- Tempo de carregamento: 3 horas
- Tamanho do produto: 256x198x19mm
- Peso conjunto: 591g
- Entrada USB-C: 5V/1A
- Capacidade da bateria: 250/500 mAh*
- Padrão de interface Bluetooth
- Distância de operação: 10 metros*
- Sistema de modulação: GSKF
- Corrente de funcionamento: < 9mA
- Corrente em standby: < 0.3mA
- Corrente em modo suspenso: < 40uA
- Corrente de carregamento: 100mA/200mA*
- Força das teclas: 80±10g
- Tempo de vida das teclas: 5 milhões de clicks
- Temperatura de funcionamento: -10°C - +55°C
- 7 cores de iluminação de fundo do teclado
- Teclado sensível com teclas silenciosas
- Textura interna com dissipação de calor
- Doca interna para transportar caneta stylus
- Trackpad multigestos
- Design magnético com teclado removível
- Suporte para tela vertical

*O tempo de duração da bateria pode variar de acordo com o uso do backlight. Distância de funcionamento pode variar de acordo com o ambiente.

Conteúdo da embalagem: capa com teclado, cabo USB-C e manual de instruções

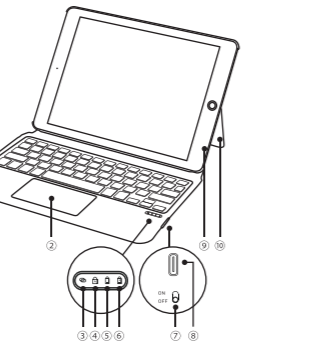

- ① Teclado
- ② Touchpad
- ③ Indicador de Bluetooth
- ④ Indicador de Caps Lock
- ⑤ Indicador de bateria fraca
- ⑥ Indicador de carregamento
- ⑦ Interruptor LIGA/DESLIGA
- ⑧ Entrada Tipo-C
- ⑨ Estojo destacável
- ⑩ Suporte de apoio

Usando o produto:

Para obter o desempenho completo do seu teclado, é necessário uma tensão mínima de carga de 5V e corrente de carga não inferior a 1A.

Ligando/desligando:

Mova a chave na lateral do estojo para a posição LIGADO. O indicador de Bluetooth, Caps Lock e de bateria fraca acenderão por 3 segundos e, após esse período, apenas o indicador de Bluetooth azul permanecerá aceso.

Após 15 minutos de inatividade, o teclado entrará no modo de suspensão e todas as luzes se apagarão. Pressione qualquer tecla por 3 segundos para sair do modo de suspensão, os indicadores de luz serão acesos novamente.

Carregando:

Quando a bateria estiver fraca, o indicador de energia começará a piscar. Conecte o cabo de carregamento na porta USB-C e a outra extremidade do cabo a uma fonte de energia. Durante o carregamento, o LED vermelho permanecerá aceso e, quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz ficará verde. Quando o teclado não estiver em uso, sugerimos fechar o estojo para prolongar a vida útil da bateria.

Conexão com um novo dispositivo:

Quando o Teclado Wireless estiver ligado, pressione Fn + Z botões para entrar no modo Bluetooth e emparelhe seu iPad com o teclado, um indicador azul começará a piscar. Selecione "IWILL KEYBOARD" em seu dispositivo para emparelhar com o teclado e quando os dispositivos estiverem emparelhados, o LED de iluminação de fundo acenderá e o indicador azul permanecerá aceso.

Você só precisa conectar ao Bluetooth uma vez. Ao ligar o teclado novamente, ele se conectará automaticamente aos seus dispositivos, desde que o Bluetooth esteja ativado no seu iPad. O teclado reconectará ao último dispositivo conectado. Caso isso não ocorra, abra as configurações de Bluetooth™ e selecione o "IWILL KEYBOARD" na lista de dispositivos emparelhados.

Compatibilidade de hardware:

Ao usar com iOS 10 - 12, a tecla Caps Lock no teclado terá como função padrão "Alternar Bloqueio de Caps

Latin" e, no iOS 13 - 15, terá como função padrão "Alternar Idiomas usando Bloqueio de Caps". Para restaurar a função normal da tecla, no seu iPad, vá para Configurações > Geral > Teclados > Teclado externo, na parte inferior da página, você verá a opção "Alternar Bloqueio de Caps Latin" (iOS 10 - 12) (ou "Alternar Idiomas usando Bloqueio de Caps" - iOS 13 - 15) ativada. Basta desativá-la e a função Caps Lock deverá retornar ao normal.

	Voltar para página inicial		Brilho da tela -
	Brilho da tela +		Pesquisar
	Faixa anterior		Pause/Play
	Próxima faixa		Troca de idioma
	Mute		Volume -
	Volume +		Lock Screen
	Pareamento Bluetooth		Ajuste de brilho do backlight*
	Entrada de texto por voz*		Combinação com teclas de função
	Touchpad on/off		Ajuste da cor do backlight
	Tela Multitask		

- Pressione Fn + para alterar o nível de brilho do teclado retroiluminado. Existem 3 níveis e o modo desligado disponíveis.
- Na primeira vez que usar o ditado de voz, será necessário ativá-lo em seu dispositivo.
- A captura de tela pode funcionar de duas maneiras: pressionando brevemente para modelos com botão Início ou pressionando por 2 segundos para modelos sem esse botão.
- São oferecidas 7 opções de cores de retroiluminação.

Gestos do trackpad para sistemas acima do iOS 14.5:

Operação de um dedo:

	Clique Pressione com um dedo até sentir uma leve pressão.		Clique e segure Pressione e segure com um dedo.
	Arrastar e mover Toque e segure em um item e, em seguida, deslize o dedo pelo trackpad para movê-lo.		Acender tela Clique no touchpad ou, se estiver usando um teclado externo, pressione qualquer tecla
	Abrir dock Deslize o ponteiro com um dedo a partir da parte inferior da tela.		Voltar para a tela inicial Deslize o ponteiro com um dedo a partir da parte inferior da tela. Após o dock aparecer, deslize o ponteiro novamente a partir da parte inferior da tela.
	Mostrar o dock lateral Deslize o ponteiro pela borda direita da tela com um dedo. Para ocultar o dock lateral, deslize para a direita novamente.		Abrir o "centro de controle" Mova o ponteiro com um dedo para selecionar o ícone de status no canto superior direito ou selecione o ícone de status no canto superior direito e deslize para cima.
	Abrir o "centro de notificações" Mova o ponteiro com um dedo para selecionar o ícone de status no canto superior esquerdo ou use um dedo para mover o ponteiro próximo ao centro da parte superior da tela.		

Operação de dois dedos:

	Roagem para cima ou para baixo Deslize para cima ou para baixo com dois dedos.		Roagem para a esquerda ou direita Deslize para a esquerda ou direita com dois dedos.
	Zoom Coloque seus dedos próximos um do outro. Afaste-os para ampliar ou aproxime-os para diminuir.		Abrir a visualização "Hoje" Deslize para a direita com dois dedos quando a tela inicial ou a tela de bloqueio estiverem visíveis.
	Abrir a busca a partir da tela inicial Deslize para baixo com dois dedos.		Clique auxiliar Toque em um ícone na tela inicial, um e-mail ou na opção "Câmera" para exibir o menu de operações rápidas. Alternativamente, pressione e segure a tecla Control e clique no touchpad.

Operação de três dedos:

	Ir para a tela inicial Deslize três dedos para cima.		Abrir o seletor de aplicativos Deslize três dedos para cima, pause e depois levante os dedos.
	Alternar entre aplicativos abertos Aponte três dedos para a esquerda ou deslize para a direita.		

Teclas de atalho do teclado: Instruções de segurança:

- Não use detergentes, sabão, álcool ou outros produtos de

limpeza para limpar o produto. Use um pano limpo, macio e seco.

- Não deixe cair, jogar, puxar, bater, arrastar este produto, não aplique força excessiva aos controles ou coloque objetos pesados em cima do alto-falante, pois isso pode causar danos ao dispositivo.
- Não modifique ou desmonte o transmissor e seus acessórios sem a aprovação da fábrica, pois você pode perder a garantia e causar danos ao transmissor e seus acessórios.
- As crianças devem ser supervisionadas para evitar que brinquem com o produto.
- Se você não usar o teclado por longos períodos, armazene-o em um local seco, livre de temperaturas extremas, umidade e poeira.
- Mantenha o alto-falante longe de fontes de calor.
- Mantenha os implantes médicos pelo menos a 20 cm de distância deste produto ou de qualquer implante médico que possa ser afetado por um campo magnético, como marca-passos.
- Não use este dispositivo próximo a um campo magnético forte.
- Não utilize fontes de energia não aprovadas por agências governamentais ou incompatíveis com este produto, pois isso pode causar falhas em suas funções, incêndio, explosão ou outros danos.
- Não use este produto em temperaturas abaixo de -10°C ou acima de 55°C. Se o ambiente tiver temperaturas extremas, isso pode causar danos ao produto, como mau funcionamento, incêndio ou explosão.
- Mantenha o dispositivo seco. Chuva ou umidade podem causar danos ao circuito interno.
- Não derrube, jogue, puxe, bata, vibre ou arraste esse

produto, isso pode causar danos ao dispositivo.

- Não modifique ou desmonte o transmissor e seus acessórios sem a aprovação da fábrica. Você pode perder a garantia e causar danos ao transmissor e seus acessórios.
- Se tiver problemas com o produto, entre em contato com a garantia enviando um e-mail para rma@iwill.com.br ou pelo nosso site.
- Este não é um brinquedo. Mantenha longe das crianças para evitar acidentes.

NÃO DEIXE CAIR, APLIQUE FORÇA EXCESSIVA NOS CONTROLES OU COLOQUE OBJETOS PESADOS EM CIMA DO TECLADO.

Observação:

Leia atentamente este manual antes de usar o produto: É normal que este dispositivo aqueça em condições de uso e possam ficar mais quentes ao carregar e usar o dispositivo ao mesmo tempo.

Garantia:

Fornecemos garantia de 12 meses a partir da compra do produto considerando que ele não tenha sido aberto/alterado durante esse tempo e que o produto tenha sido utilizado conforme o descritivo deste manual. A garantia não cobre queda acidental ou danos referentes à má utilização do produto. A garantia é intransferível e válida apenas para utilização pessoal, não categorizando utilização comercial do produto. A iWill® se reserva ao direito de reparar ou substituir partes danificadas do produto. A garantia de 12 meses, contempla os três meses de garantia legal. É obrigatória a apresentação da nota

fiscal para a validação da garantia.

A garantia é válida caso:

Haja algum defeito de fábrica/funcionamento do produto dentro do prazo estabelecido neste manual. É de responsabilidade da empresa consertar e/ou trocar o produto, desde que ele não tenha sido alterado pelo usuário. O fabricante e o importador não se responsabilizam por nenhum compromisso feito por terceiros, além dos descritos nesse manual ou na embalagem do produto, tanto para garantia quanto para o produto. A empresa não é responsável por qualquer falha de operação do produto caso ele tenha sido exposto a uso indevido, como o descrito nesse manual.

Mantenha este manual para futuras referências.

Valide sua Garantia:

Para cadastrar a garantia do seu produto, solicitar troca ou saber mais informações, acesse nosso site através do QR Code ao lado. O link também pode ser acessado através do site: www.iwill.com.br



Obrigado por escolher a iWill

Garantia:



@iwillbrasil
contato@iwill.com.br